

**MONTE O MÓVEL COMO NÓS O PRODUZIMOS:**

**COM CARINHO**

**ASSEMBLE THE FURNITURE AS WE PRODUCE**

**IT: WITH LOVE**

**MONTE EL MUEBLE COMO NOSOTROS LO**

**PRODUCIMOS: CON CARIÑO**

**Dicas de Conservação:**

\*Para limpar ou tirar manchas, utilize uma flanela umedecida em solução de água e álcool, na mesma proporção.

\*Evite exposição ao sol.

**Maintenance Tips:**


\*To clean or remove stains, use a piece of flannel dampened with a water and alcohol solution,in the same proportion.

\*Avoid direct sunlight.

**Dicas para Conservación:**

\*Para limpiar o sacar manchas, utilice una flanela humedecida en solución de agua y alcohol, en la misma proporción.



\*Evite la exposición directa al sol.

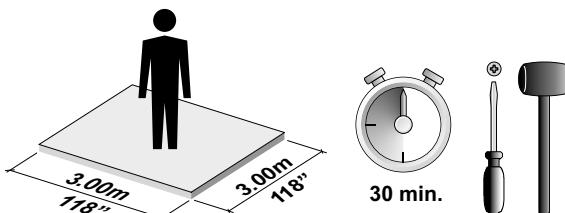


**CARGA MÁXIMA SOPORTADA  
MAXIMUM WEIGHT SUPPORTED  
PESO MAXIMO SOPORTADO**



**10Kg**

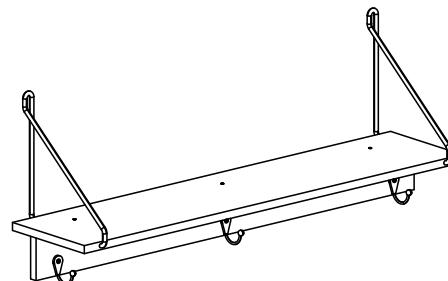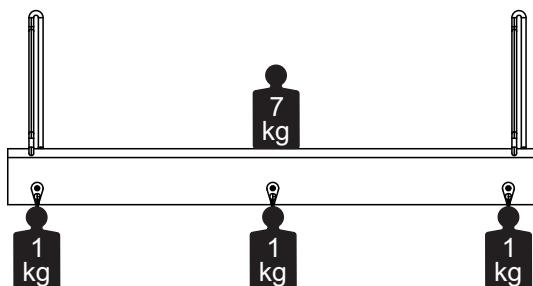

**REF.: 27894**


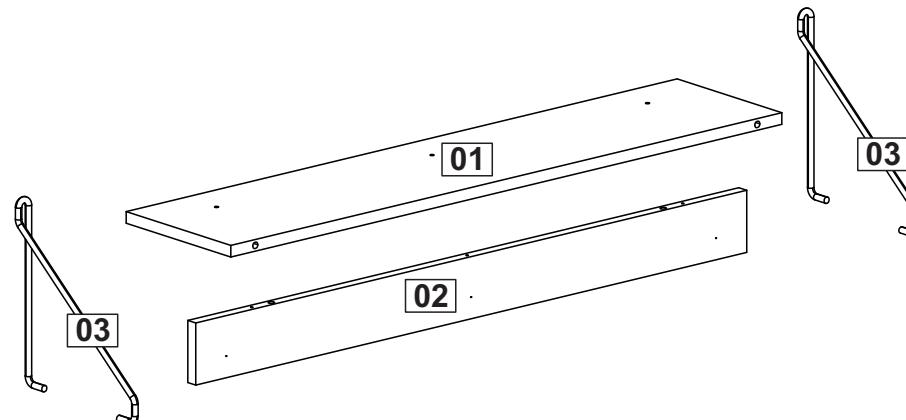


ID	Denominação / Description / Denominación	Qtde Qty Ctd	Dimensão Dimension Dimensión
01	Prateleira/Shelf/Repisa	01	900x198x15
02	Travessa/Crosspiece/Travesaño	01	900x80x15
03	Suporte Prateleira/Shelf Support/Soporte Repisa	02	246x228x24




**YouTube**




## FERRAGENS / HARDWARE LIST / LISTA DE MATERIALES

ID	IMAGEM REFERÊNCIA IMAGE REFERENCE / IMAGEN REFERENCIA	QUANTIDADE # OF PIECES CANTIDAD
A		02
B		03
C		03
D		02
E		02
F		03


**ETAPA DE PREPARAÇÃO DAS PEÇAS.**  
**STAGE OF PREPARATION OF THE PIECES.**  
**FASE DE PREPARACIÓN DE LAS PIEZAS.**

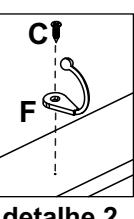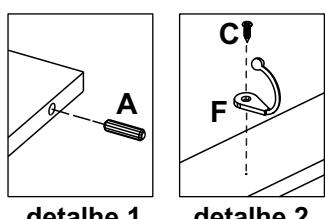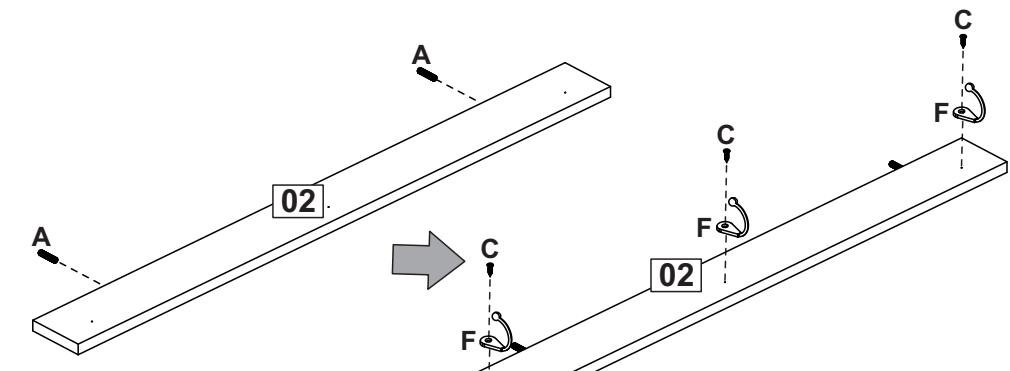

**1** Passo  
Step  
Paso

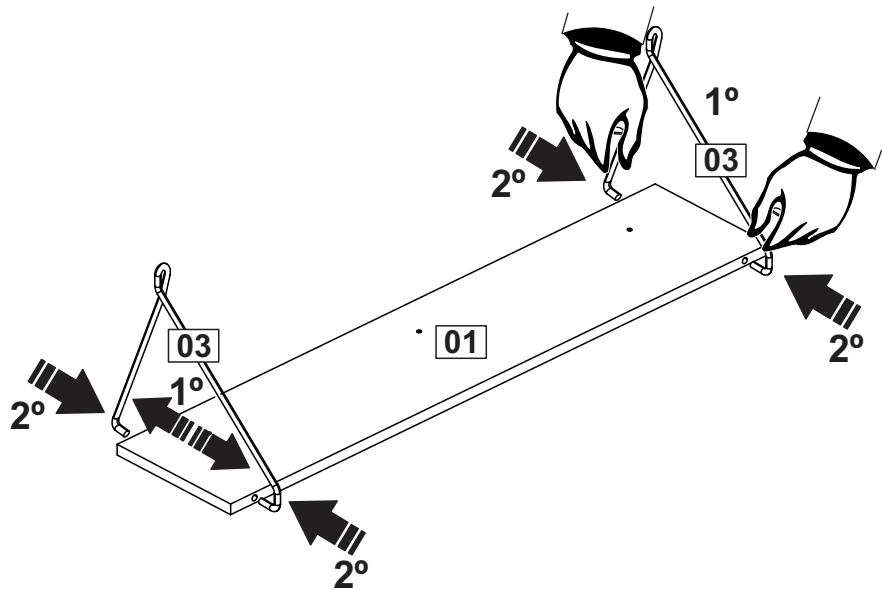


**2** Passo  
Step  
Paso

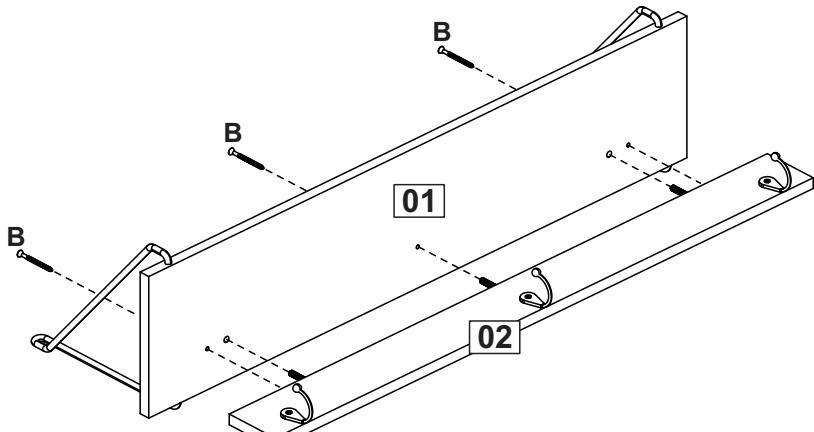


**3** Passo  
Step  
Paso

**1º**

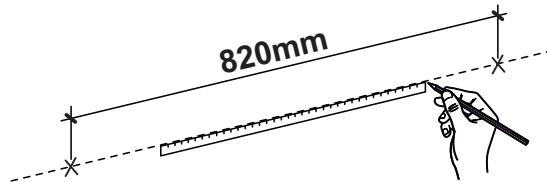

Marque na parede, em linha reta, os pontos a serem furados, respeitando a distância de 820mm.  
Mark the points to be drilled on the wall in a straight line, respecting the distance of 820mm.  
Marque los puntos a perforar en la pared en línea recta, respetando la distancia de 820mm.

**2º**

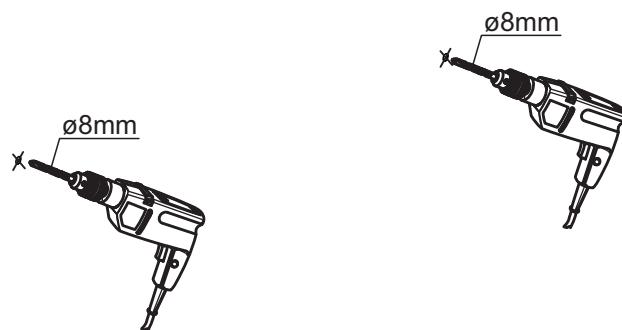

Perfurar a parede nos locais marcados utilizando uma broca de ø8mm.  
Drill into the wall at the marked locations using a ø8mm drill bit.  
Perfore la pared en los lugares marcados con un taladro de ø8 mm.

**3º**



**4** Passo  
Step  
Paso

