





EKIPA

0094NOTIC6149



COMBI 80

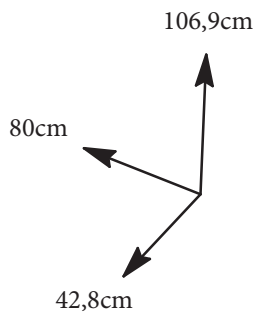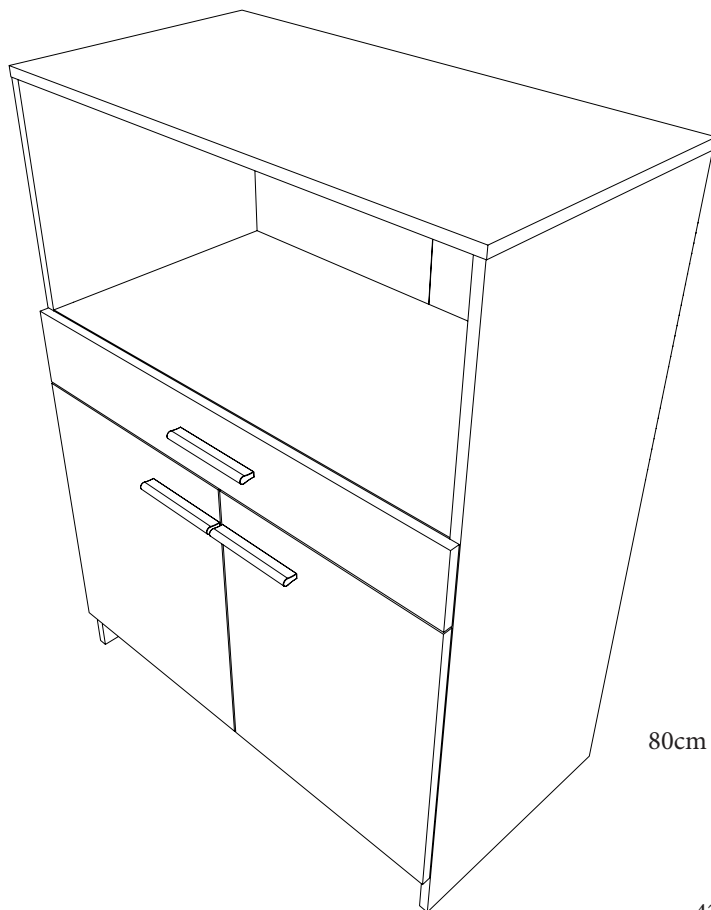

FR Remerciements :



Nous vous remercions d'avoir choisi un meuble créé et fabriqué par Ekipa et espérons qu'il vous donnera entière satisfaction.

EN Thanks :



Thank you for choosing furniture designed and manufactured by Ekipa. We hope you are totally satisfied your purchase.

DE Danksagung:

Wir danken Ihnen für den Kauf eines Frankreich von der Ekipa entworfenen und hergestellten Möbelstücks und hoffen, dass Sie es zu Ihrer vollkommenen Zufriedenheit finden werden.

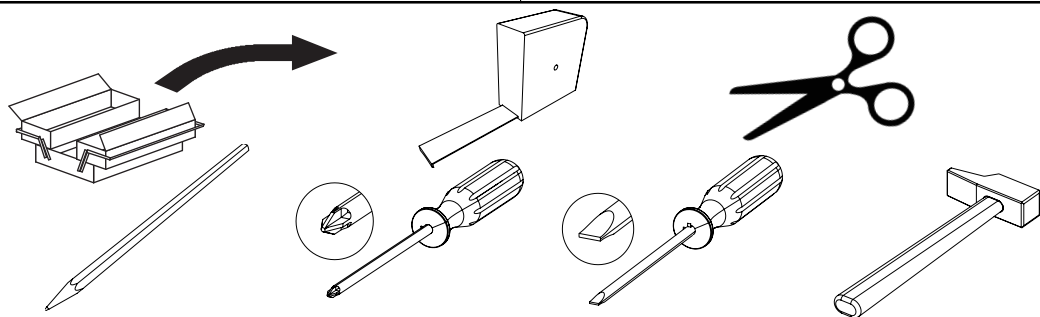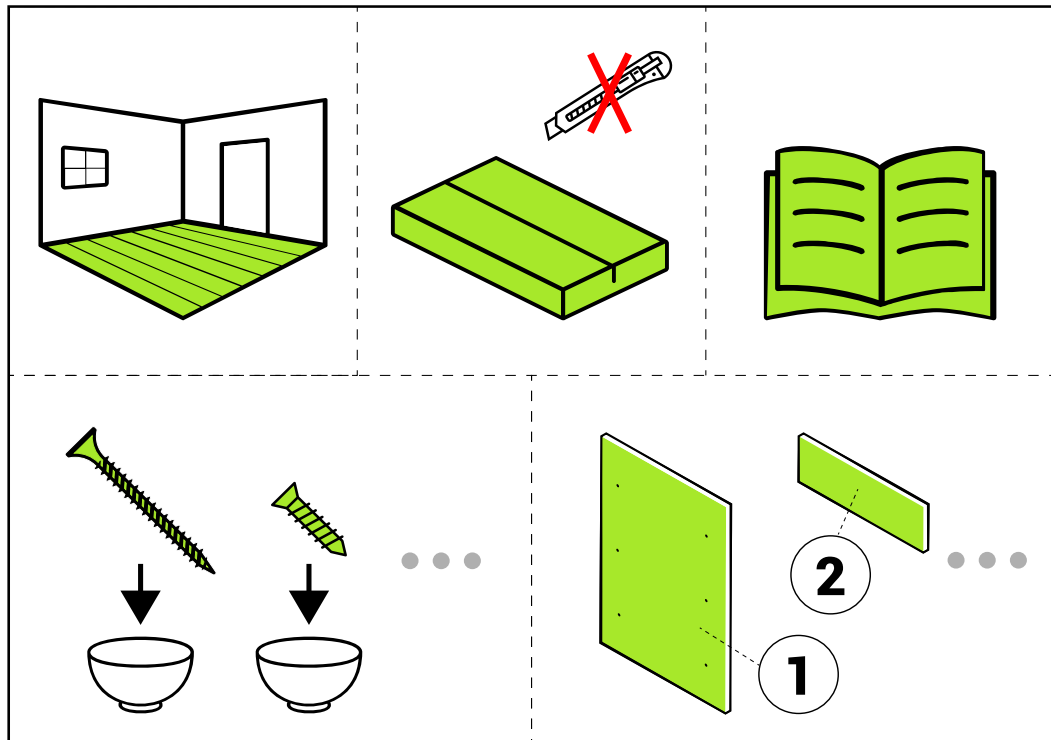


Préparation: 0h30
Montage : 1h15




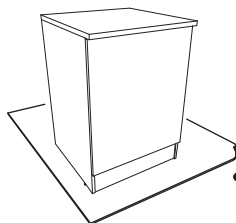
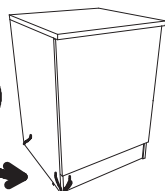











contact@parisot.com









Rep	Qté	cm		
01	1	105	41	1,5
02	1	105	41	1,5
03	2	76,8	40,9	1,5
04	1	80	41	1,5
05	1	76,8	8	1,5
06	1	98,1	79,6	0,25
07	1	76,7	35,9	1,5
08	1	79,5	12,5	1,5
09	1	74,5	36,7	0,25
10	1	149,5	8	1,25
11	2	49,2	39,6	1,5



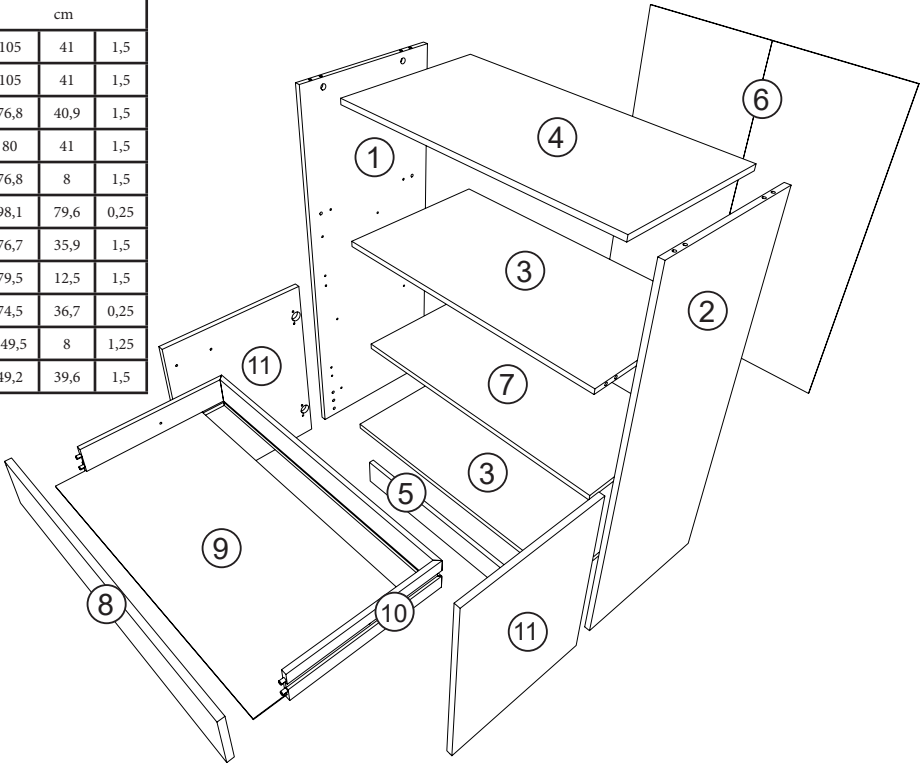






	0	1cm	2	3	4	5
	VR		x2			
	15mm VAF8		x2			
	13mm VG		x2			
	12mm BWF		x4			
	CDS		x16			
	ADM		x16			





BQS		
	CF	x1
	EP	x2
	PU	x4
	AI	x12
	BSD	x12
	PA	x24
	BWD	x4
	CDD	x4
	CDA	x4
	CP	x1
	ZK	x1
	OO	x4
	PB	x3
	PAS	x2

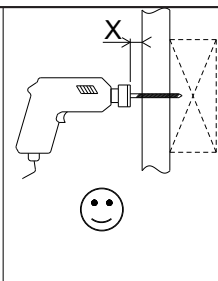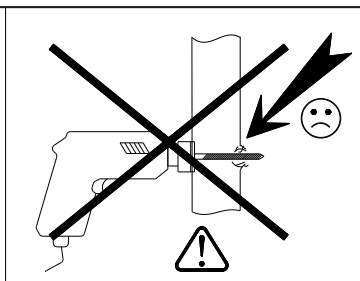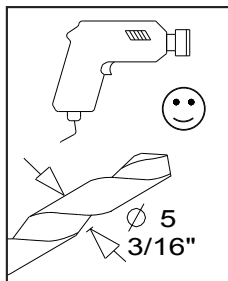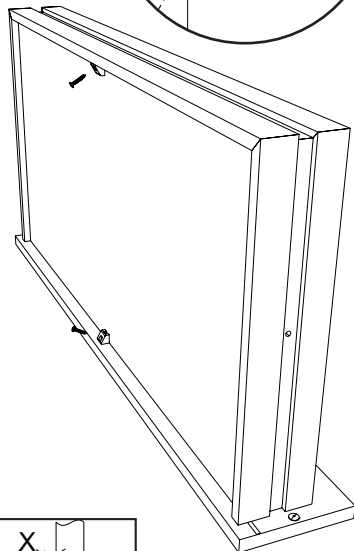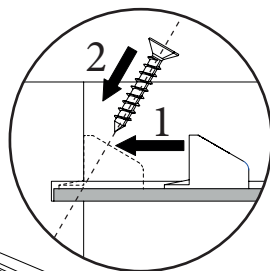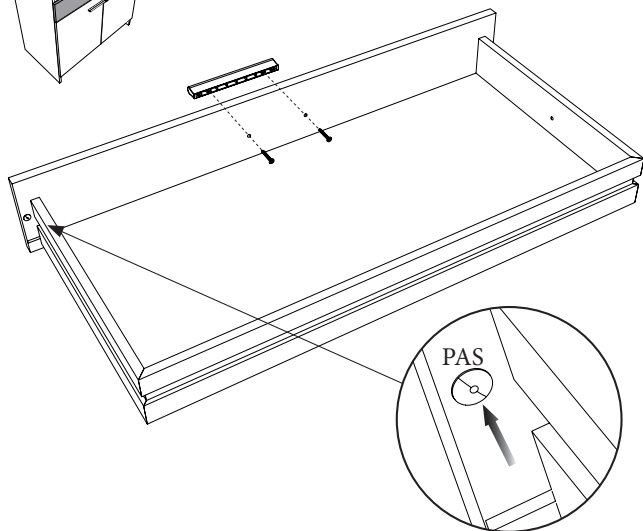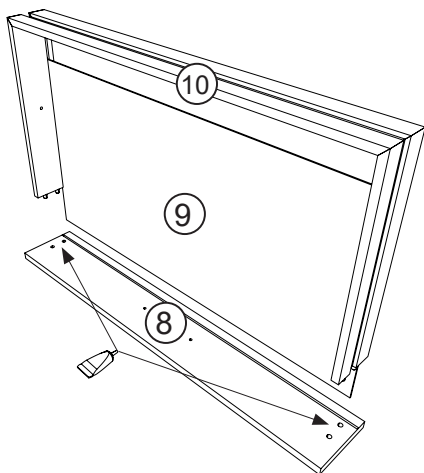

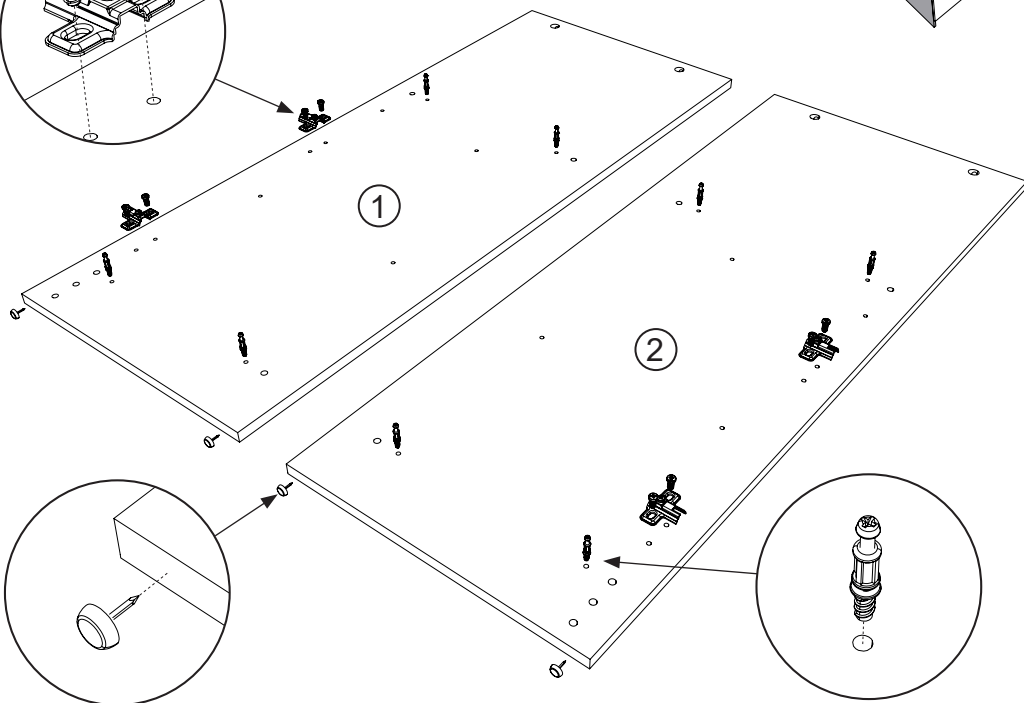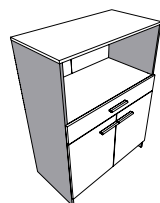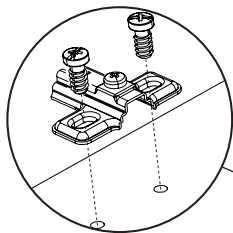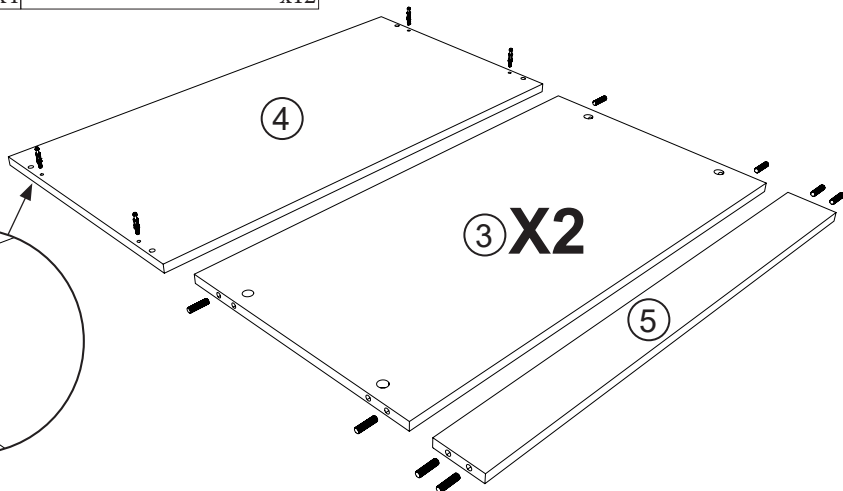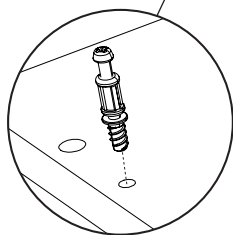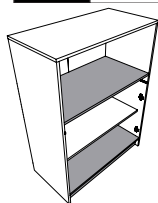

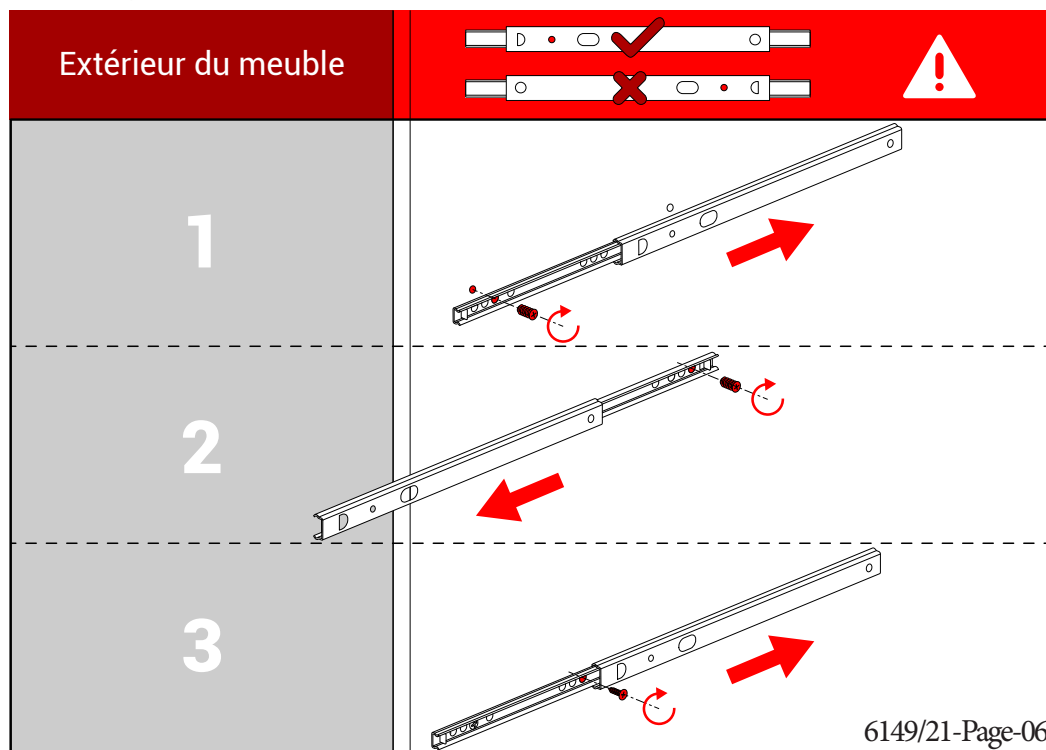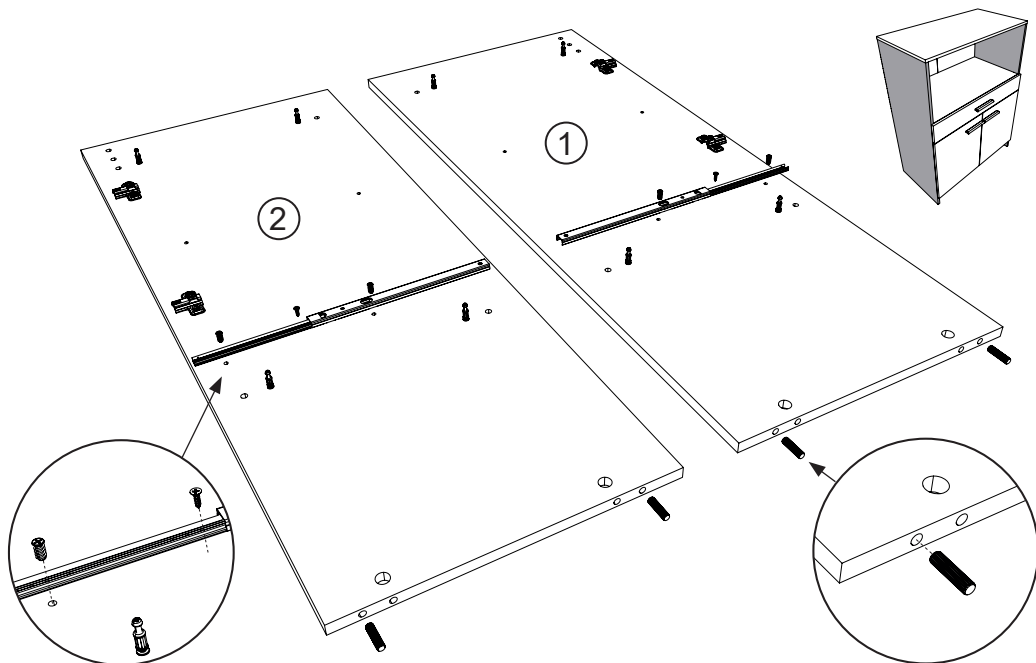



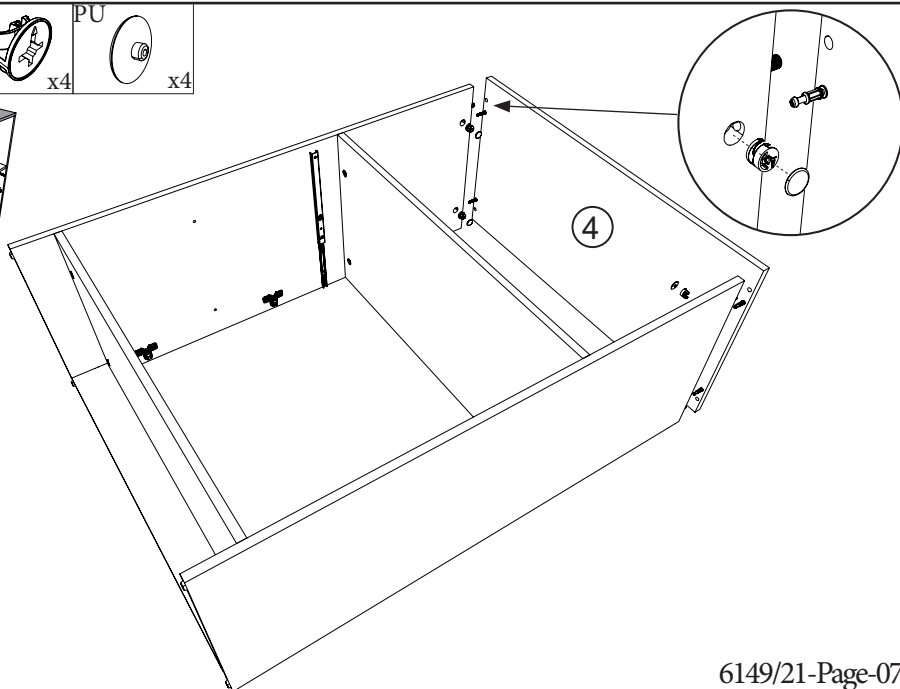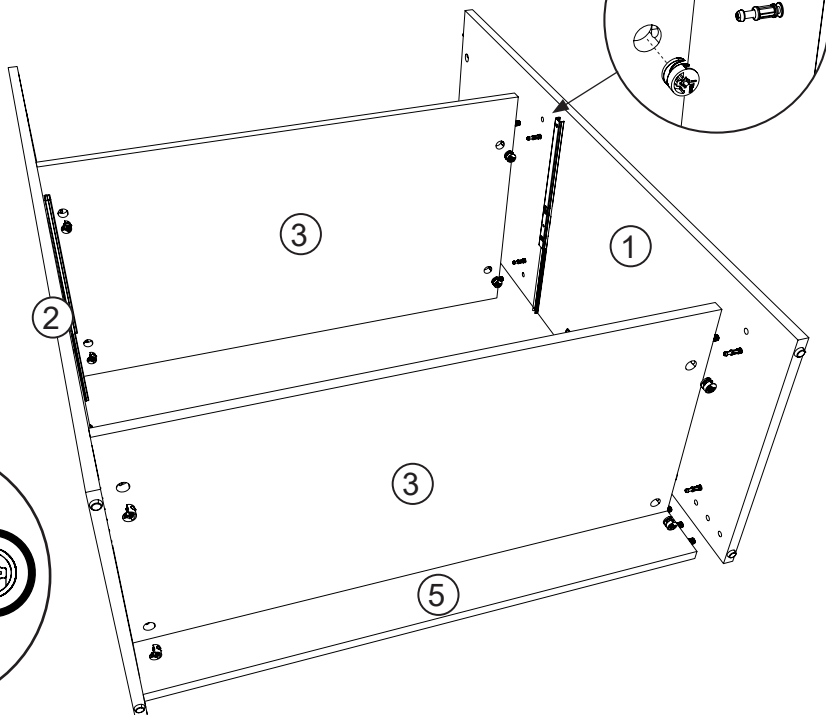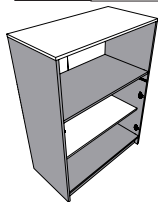


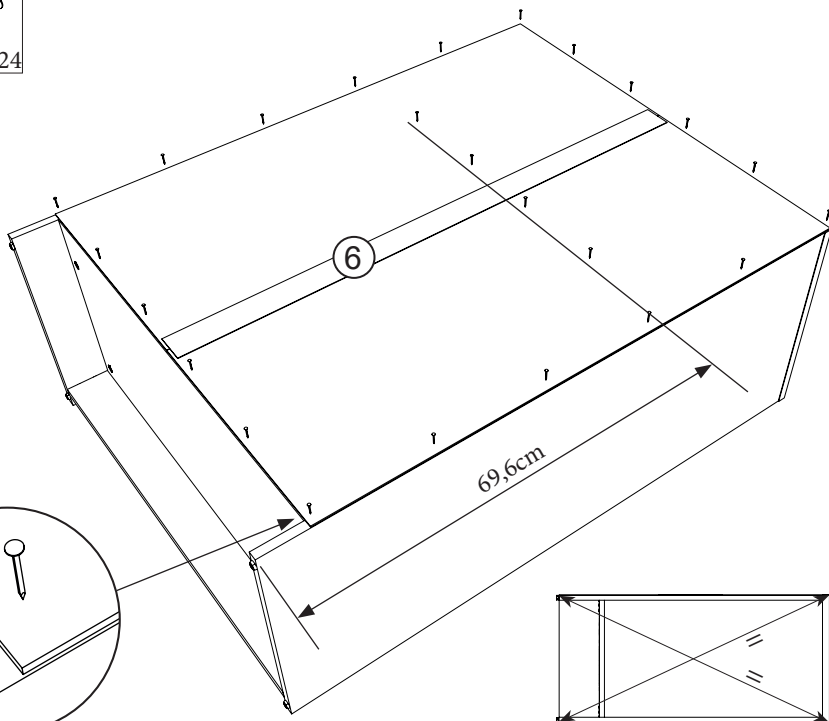
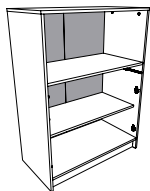



FR Pour votre sécurité: Fixation du meuble au mur. Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.



EN For your safety: The unit should be secured to the wall. NB this should be carried out by a competent person as you must use the right rawl plug for your type of wall.

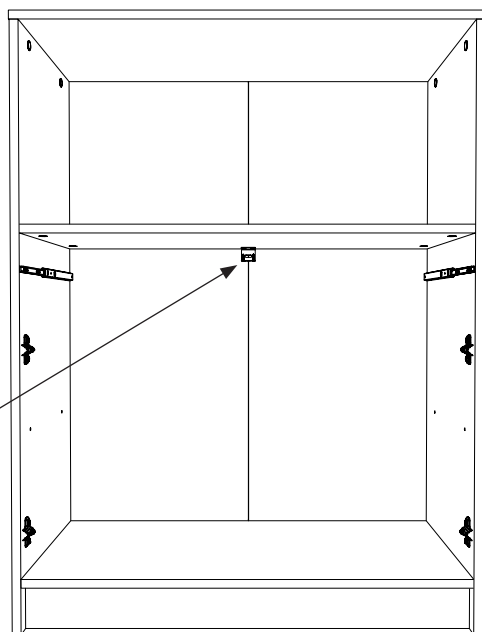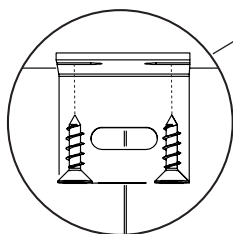

10 BWD
x4

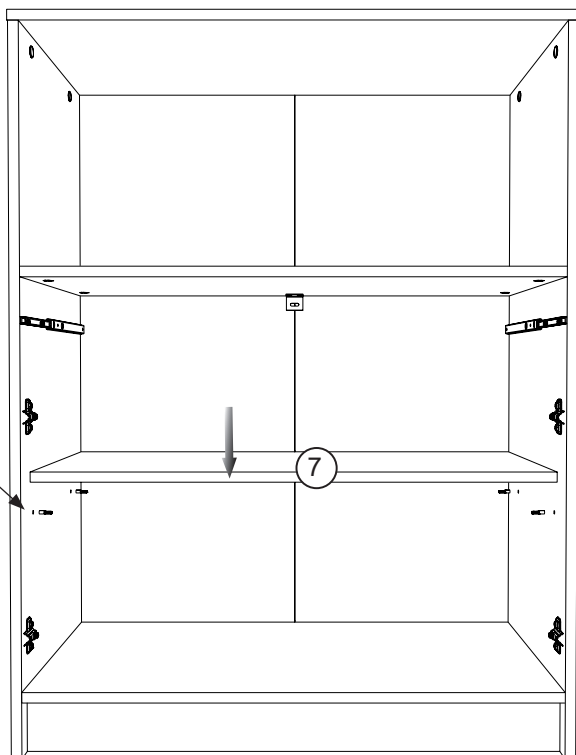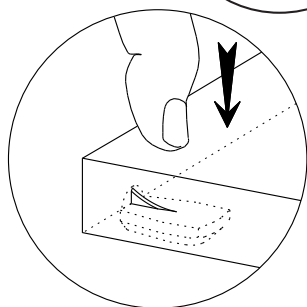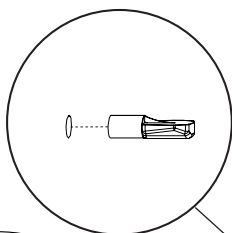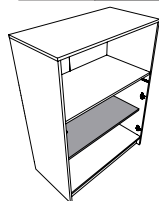

11 VR
x2

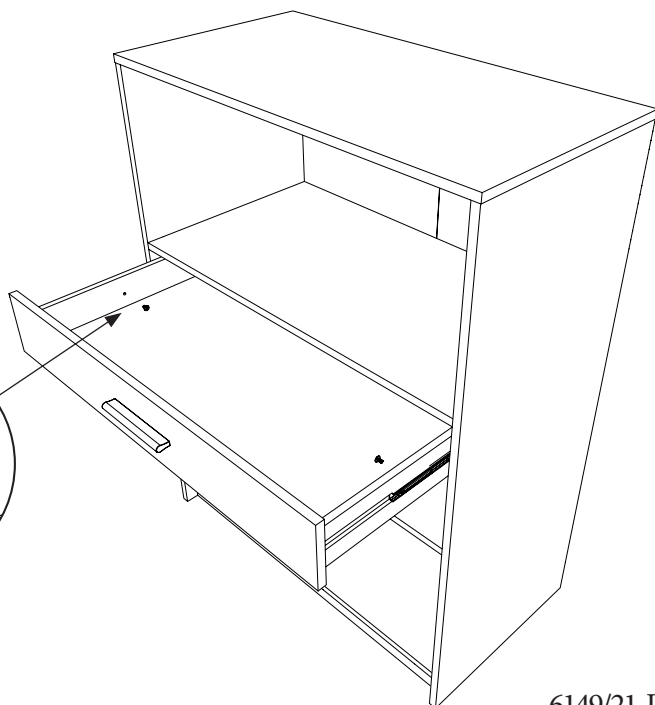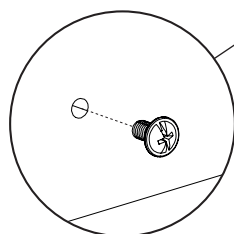

12




CDS

x4




CDA

x2



OO

x2






PB







x1



PAS

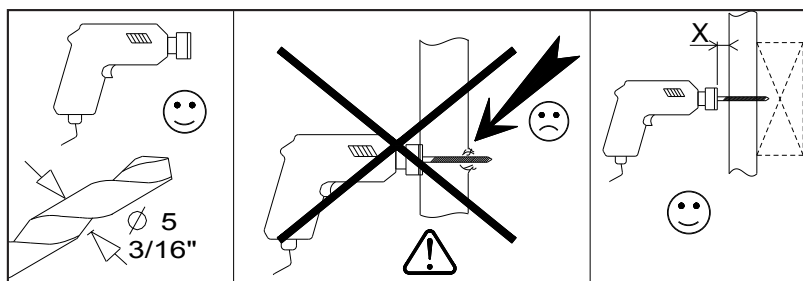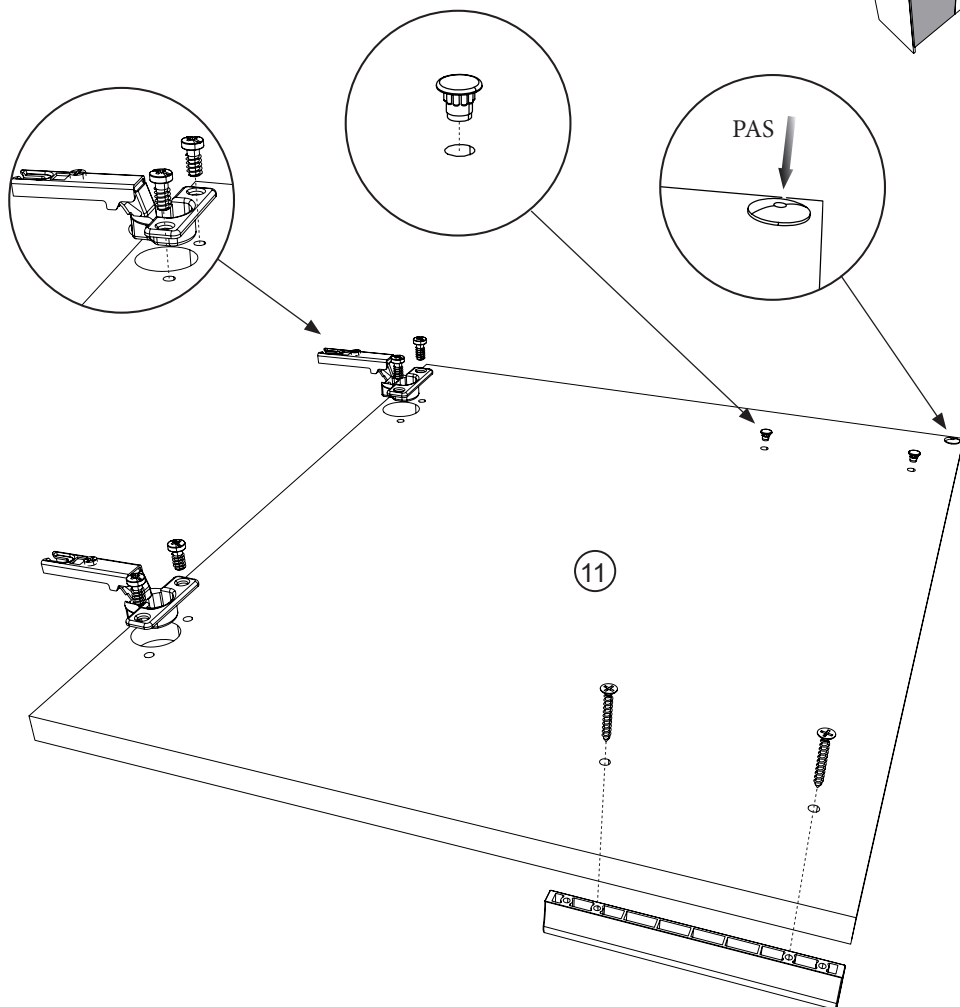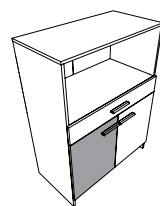

13

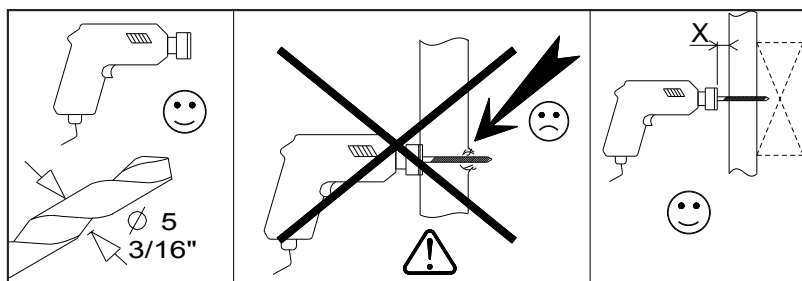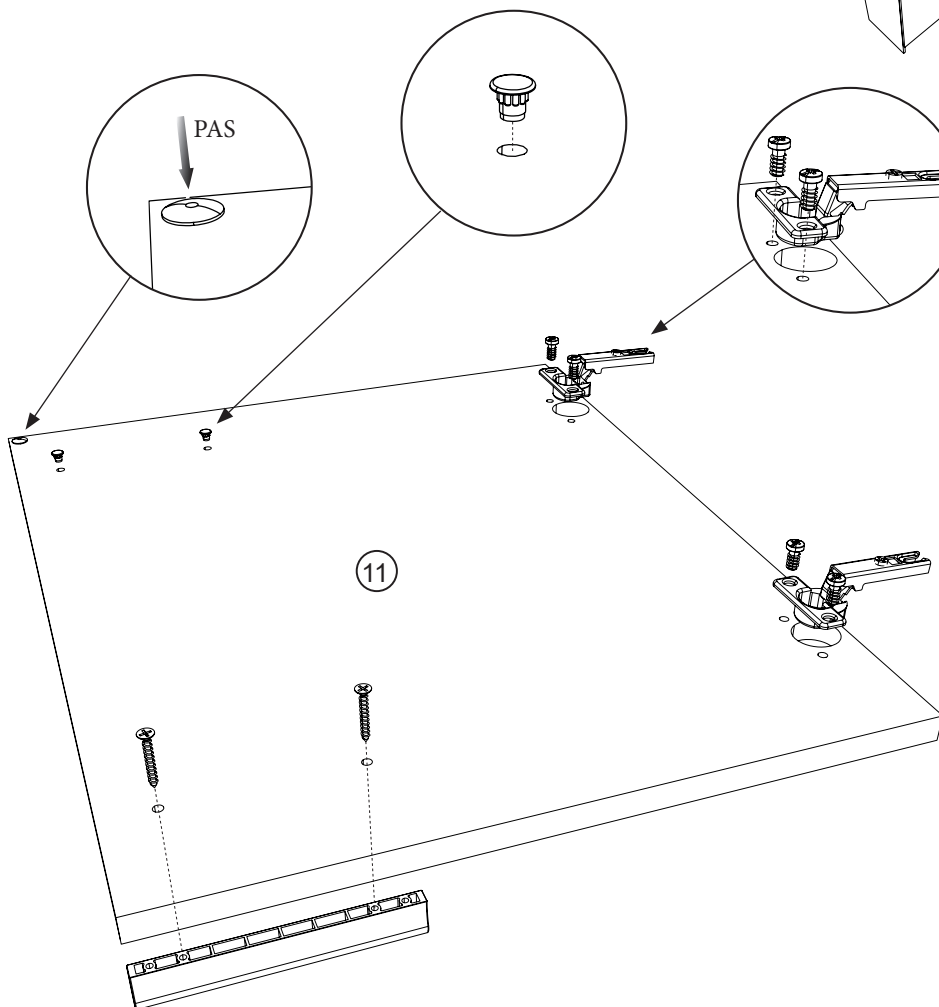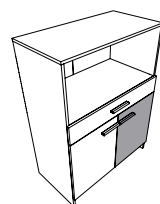

14

