



COMBI 100

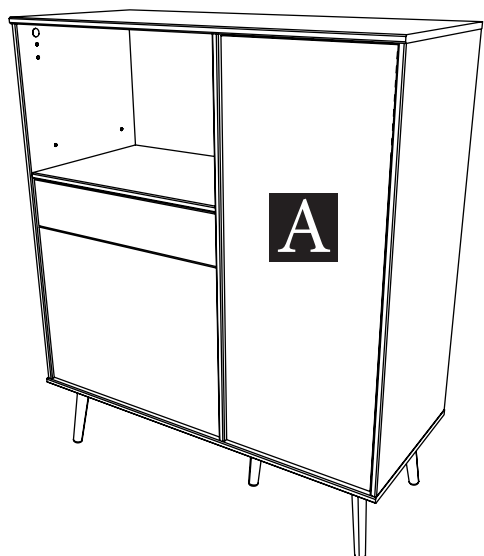


120,3cm
47 23/64







100cm
39 3/8






43,4cm
17 3/32

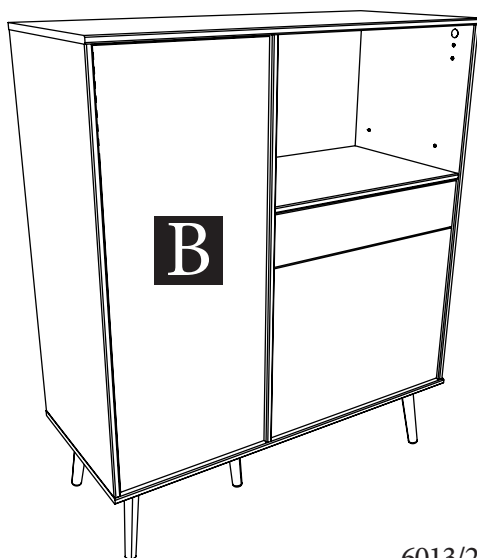

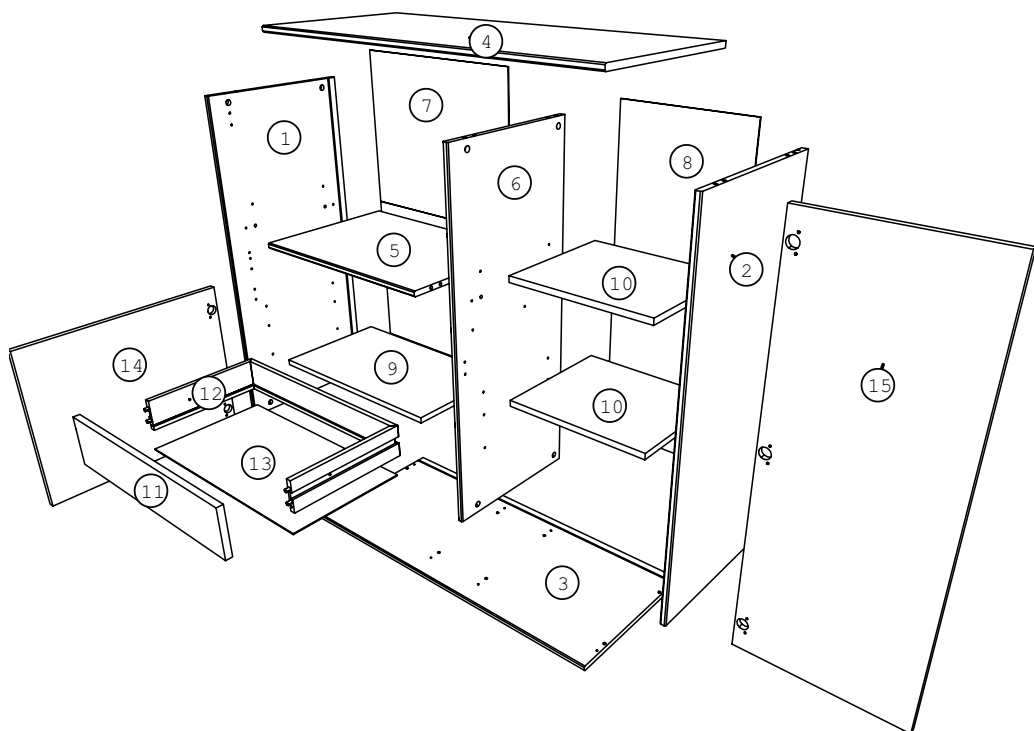





Rep	Qté	mm			inch		
01	1	968	430	15	38 7/64	16 59/64	37/64
02	1	968	430	15	38 7/64	16 59/64	37/64
03	1	1000	434	15	39 23/64	17 5/64	37/64
04	1	1000	434	15	39 23/64	17 5/64	37/64
05	1	568	401	15	22 23/64	15 25/32	37/64
06	1	968	405	15	38 7/64	15 15/16	37/64
07	1	980	580	2,5	38 37/64	22 53/64	3/32
08	1	980	397	2,5	38 37/64	15 5/8	3/32
09	1	567	328	16	22 5/16	12 29/32	5/8
10	2	384	328	16	15 7/64	12 29/32	5/8
11	1	563	125	16	22 5/32	4 29/32	5/8
12	1	1159	80	12	45 5/8	3 5/32	15/32
13	1	545	299	2,5	21 29/64	11 49/64	3/32
14	1	449	563	16	17 43/64	22 5/32	5/8
15	1	961	379	16	37 53/64	14 29/32	5/8





	0	1cm	2	3	4	5
		VR	x2			
		VG	x8			
		BWF	x4			
		VAF8	x1			
		CDS	x20			
		VE	x20			
		WJ	x6			
		ADM	x16			

			CNI	x5	
	CNH	x5		CP	x1
	FA	x5		POI	x3
	CON	x1		CF	x1
	XE	x1		BRC	x1
	NZ	x2		ANK	x8
	EP	x4		BWD	x12
	AI	x16		BSD	x16
	XB	x1		CDD	x5
				CDC	x5



1

A



CP  x1	ADM  x12
VG  x2	BWF BSD  x4 x4

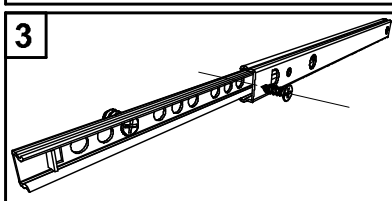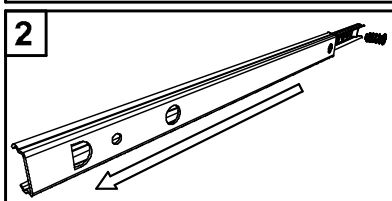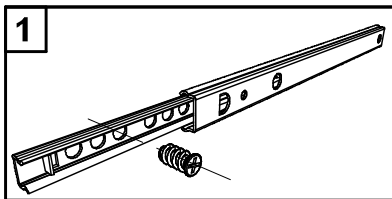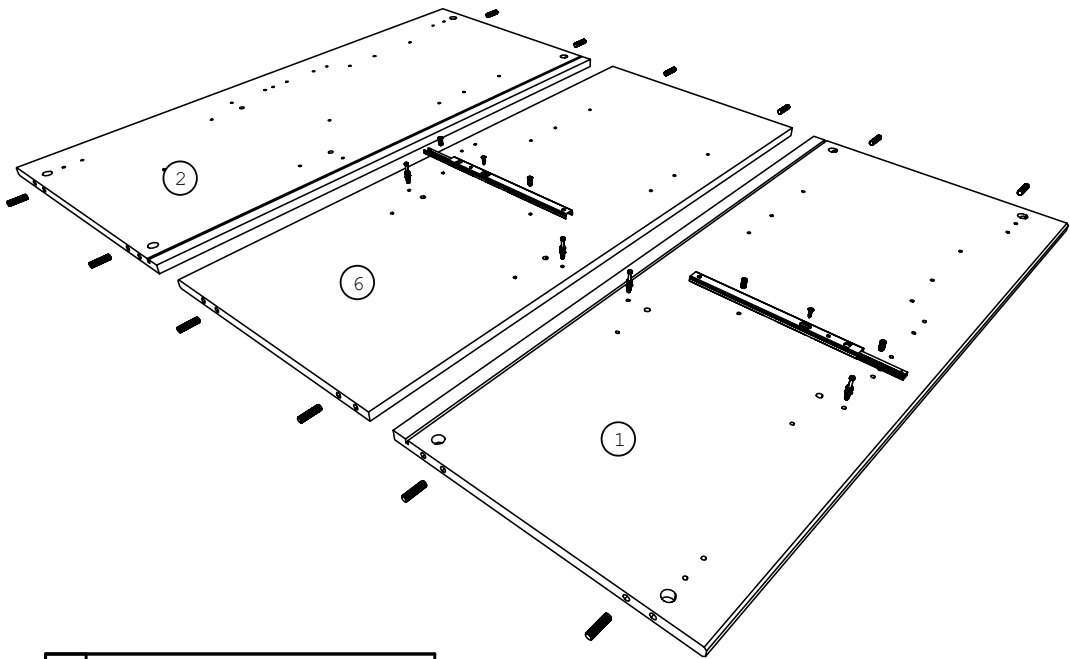


2 A

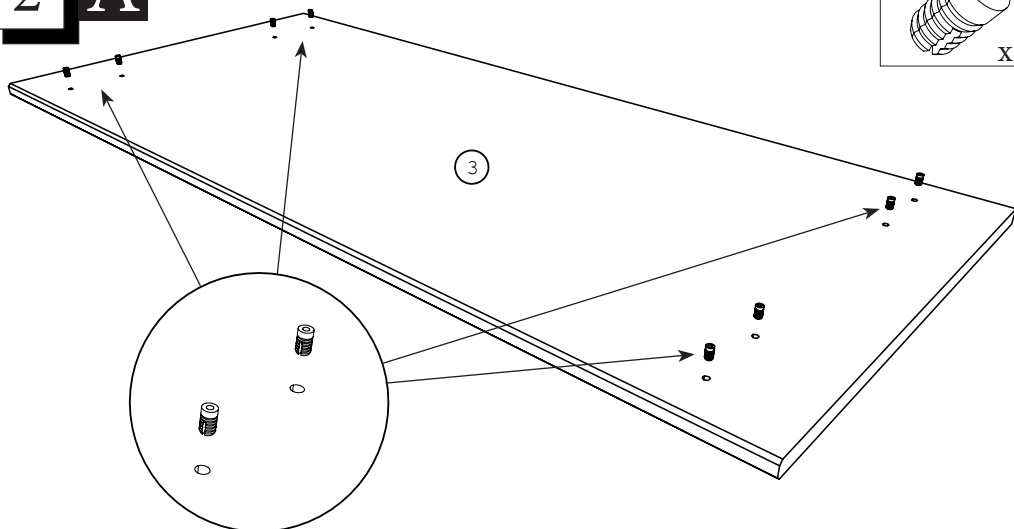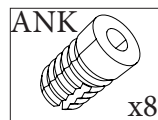



3 A

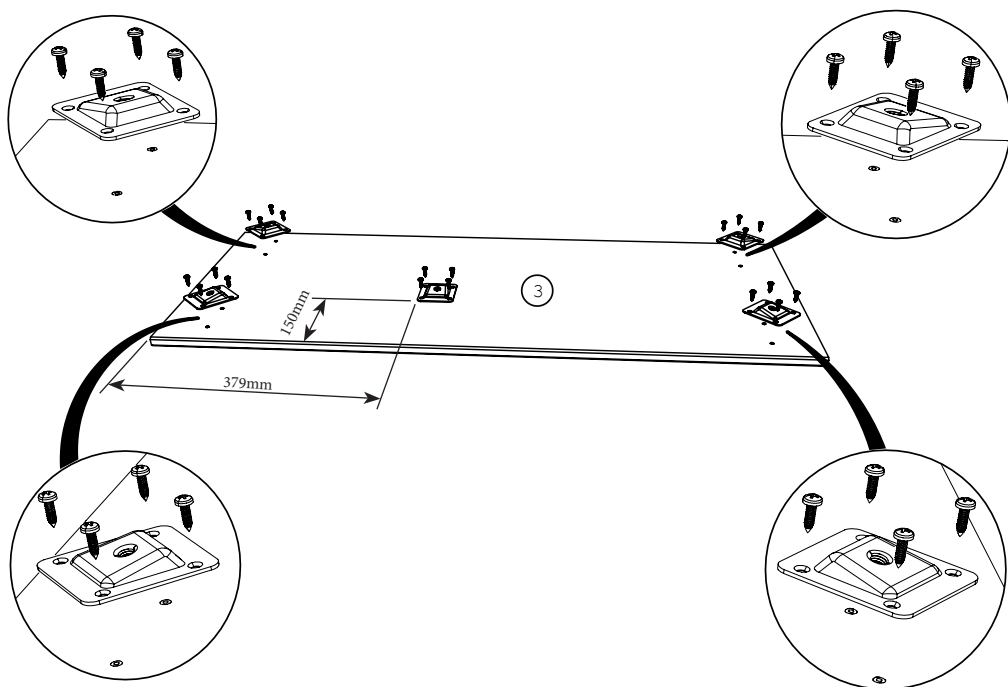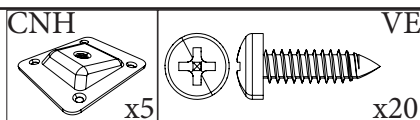



4 A

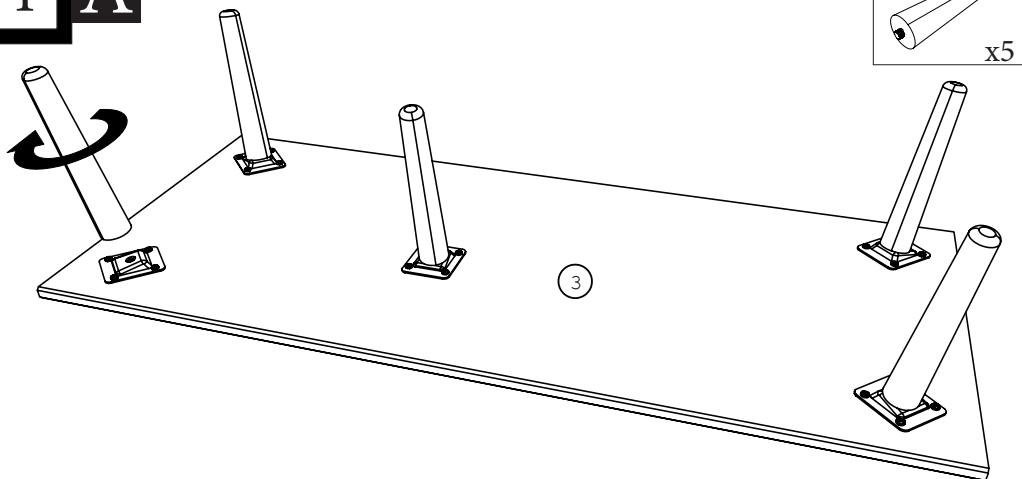




5 A

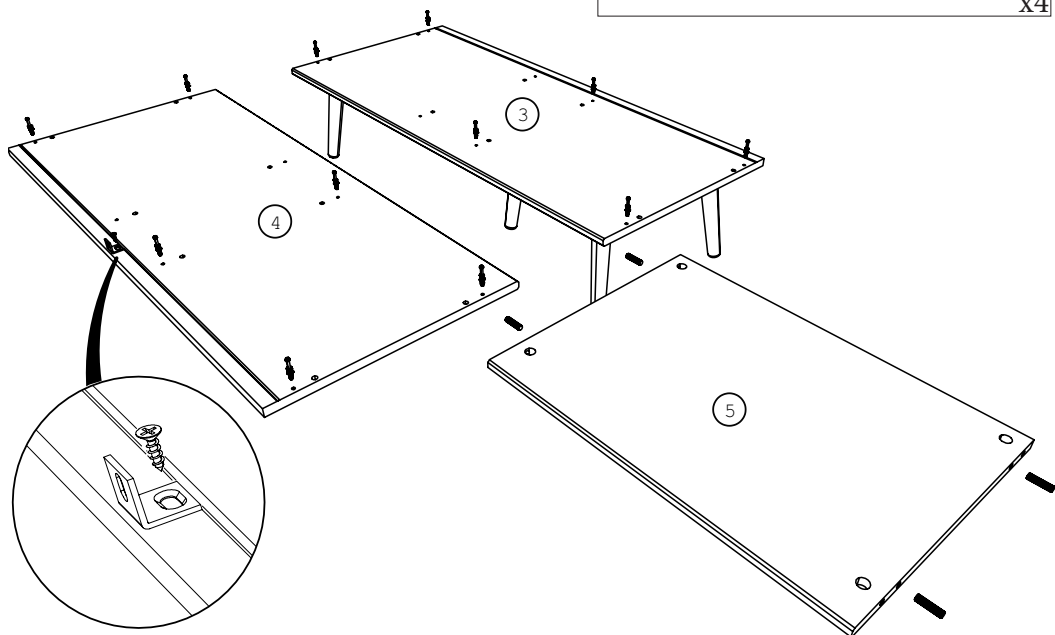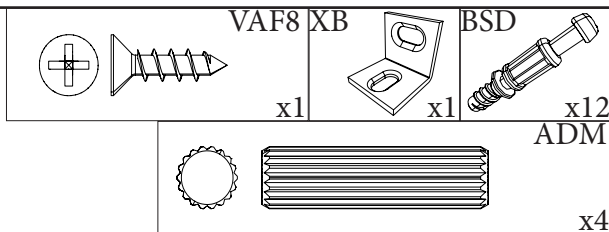

6 A

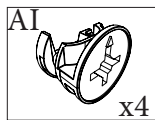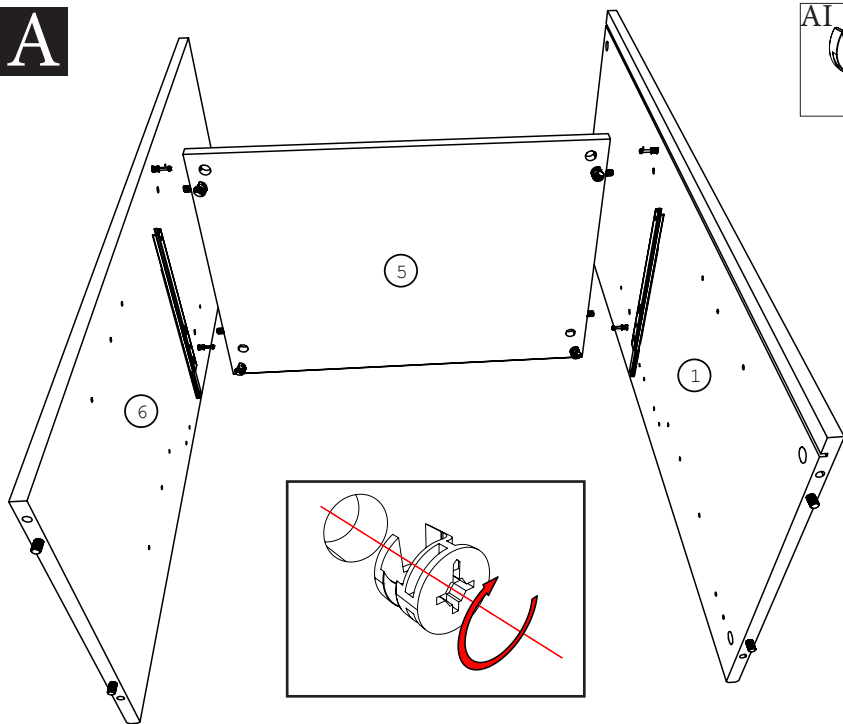


7 A

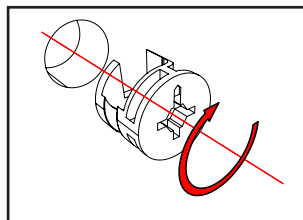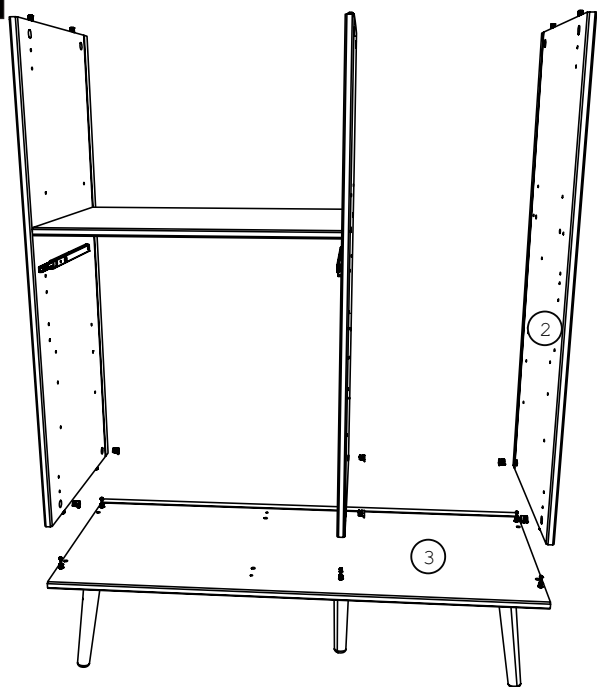




8

A




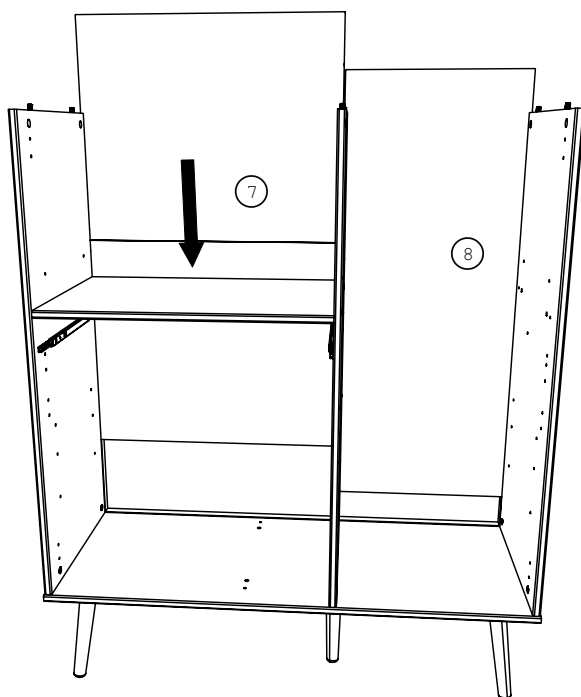


9




A

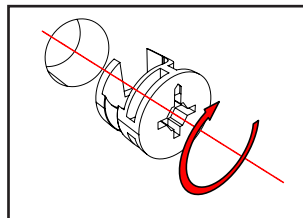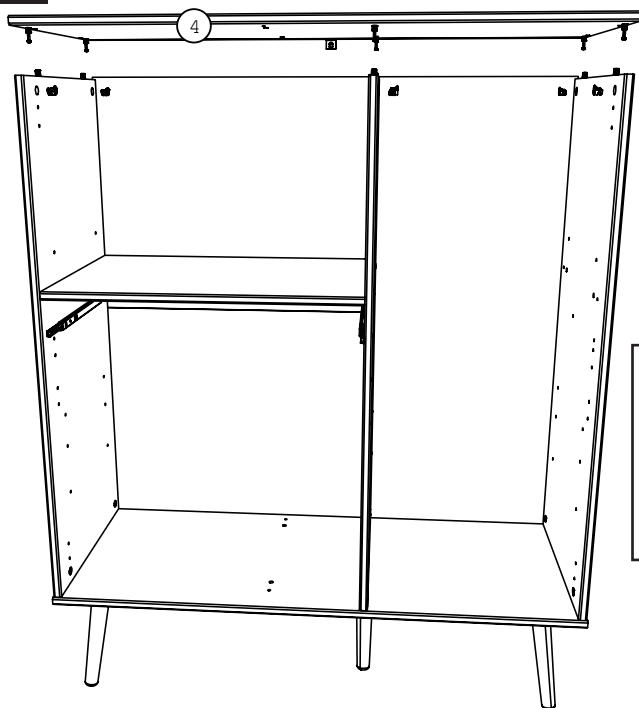

10 A

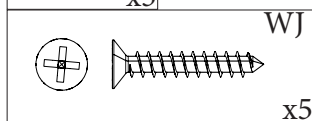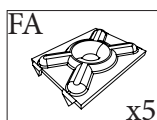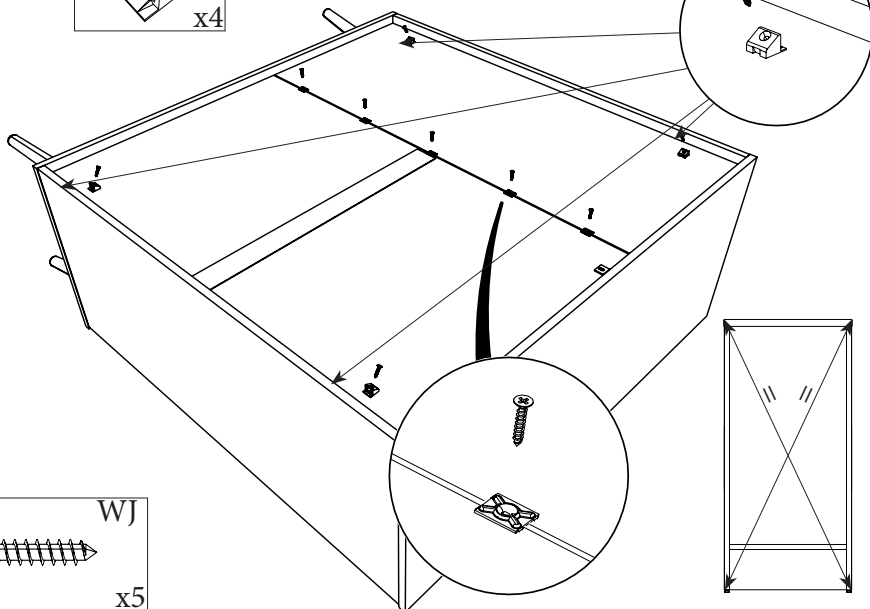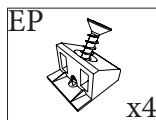


11 A

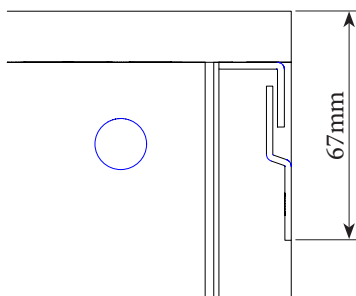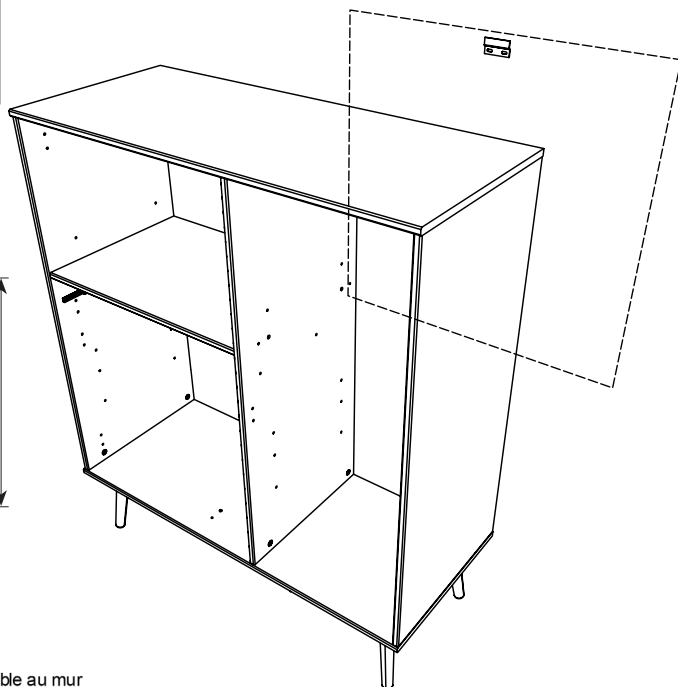


FR Pour votre sécurité : Fixation du meuble au mur
 Attention, la fixation doit être réalisée par une personne compétente
 car cela nécessite des chevilles adaptées à la nature de votre mur.

EN For your safety: the unit should be secured to the wall.
 NB this should be carried out by a competent person as you must
 use the right rawlplug for your type of wall.



12 A

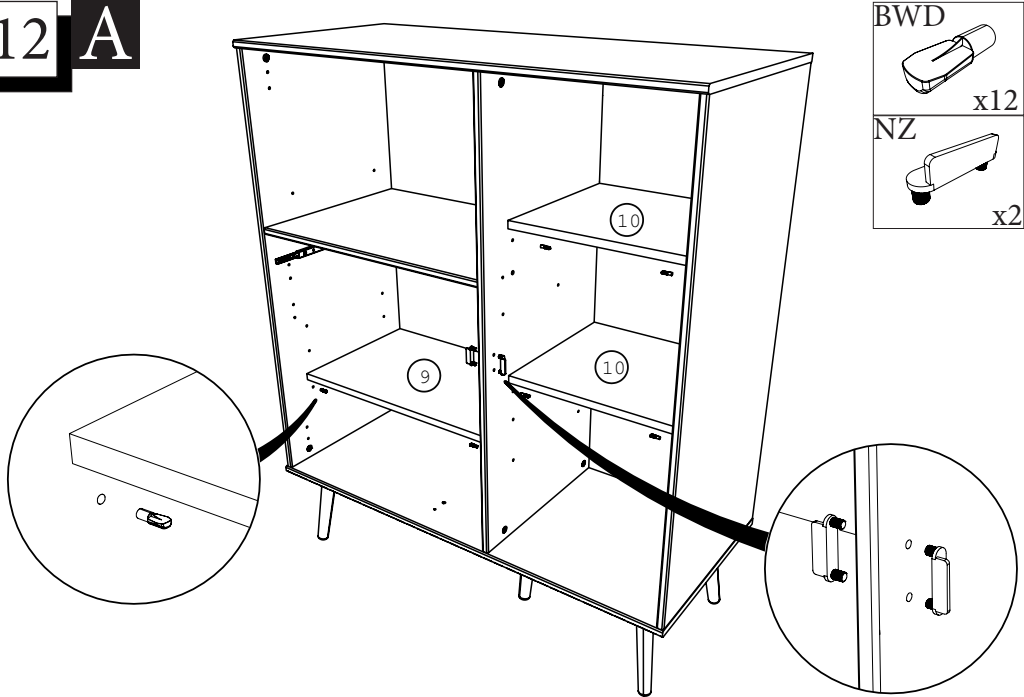



13 A


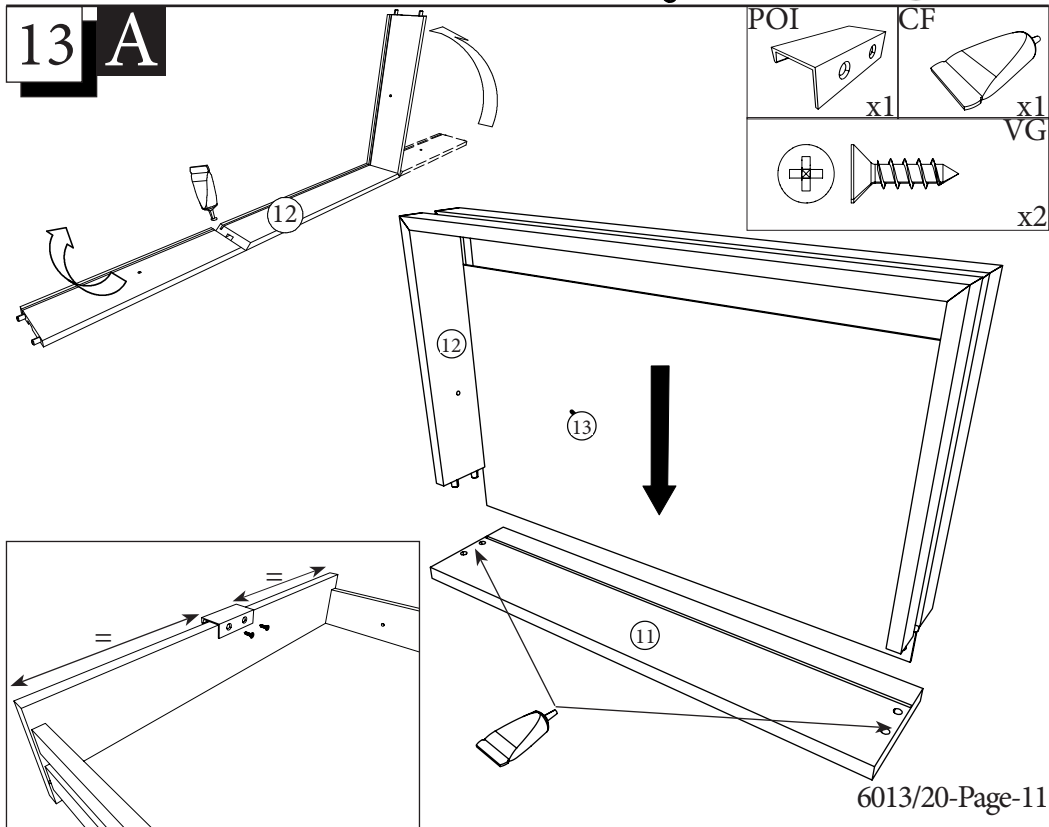



14 A


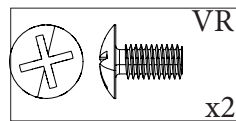
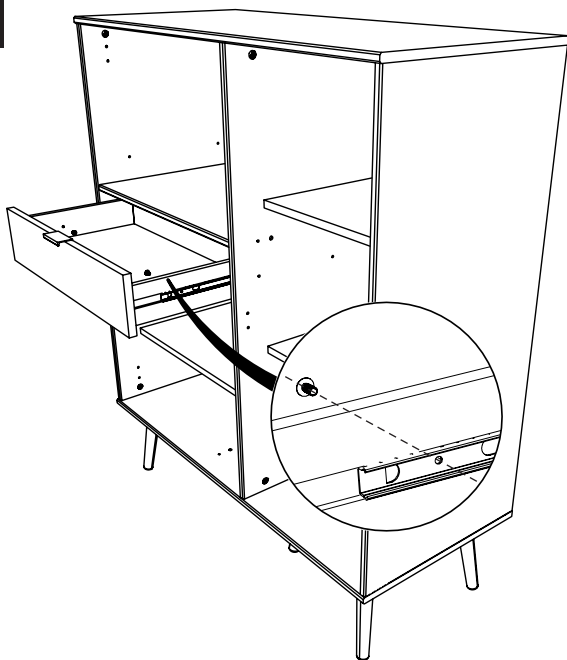





15 A

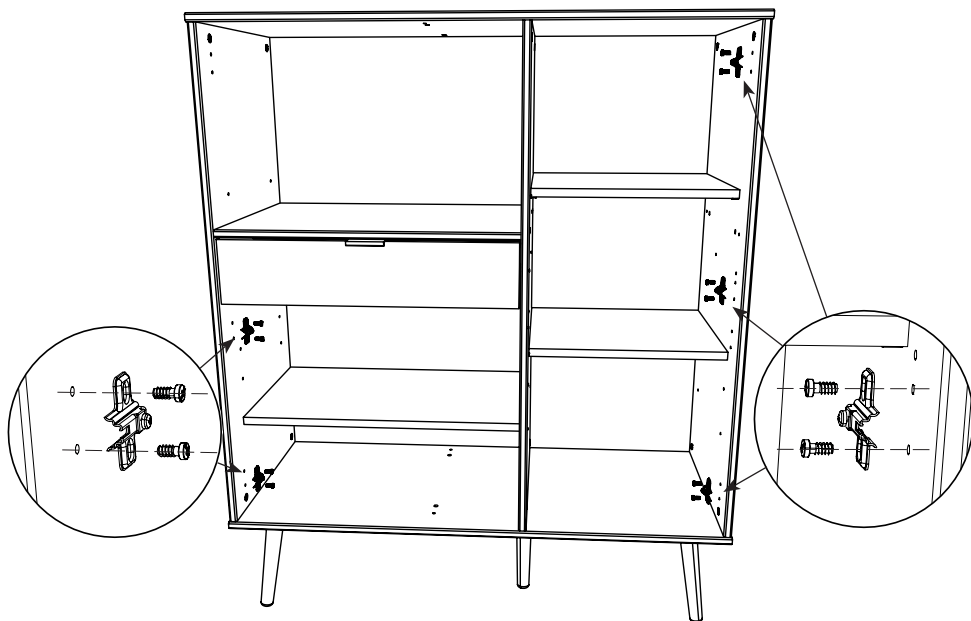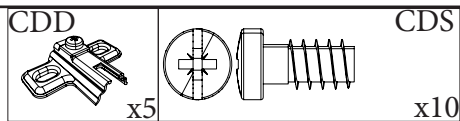


CDC  x5	CDS  x10
---	--



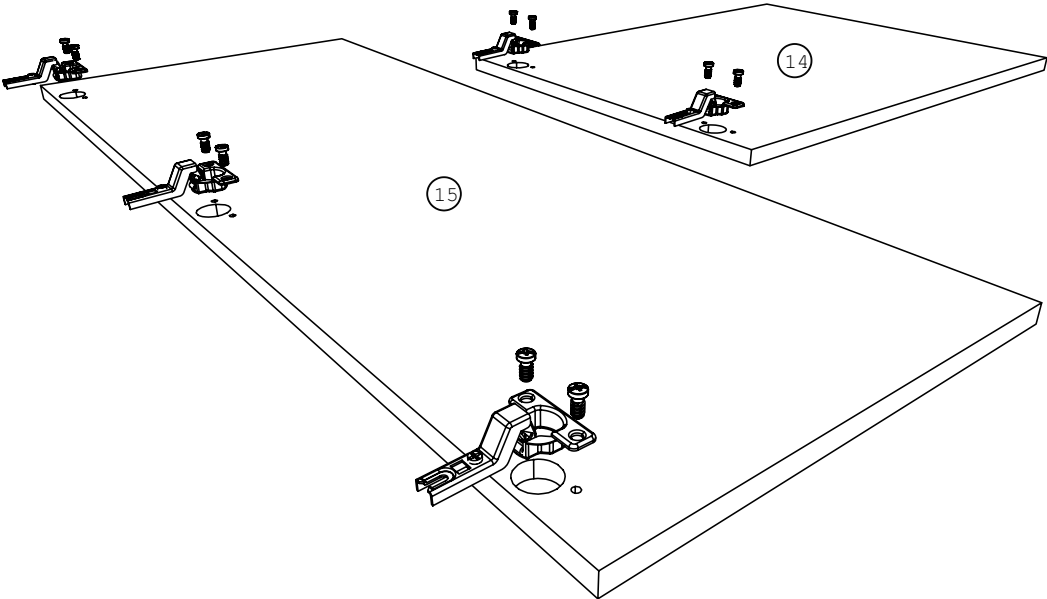



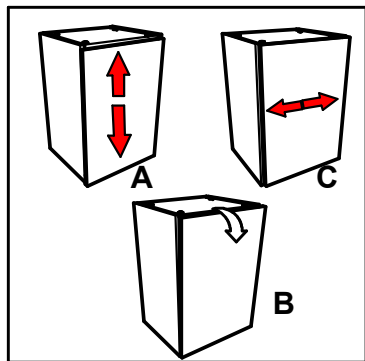
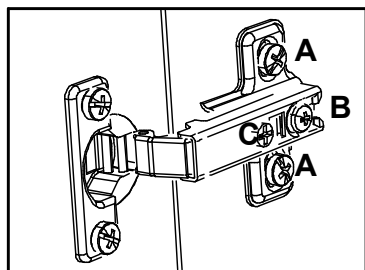
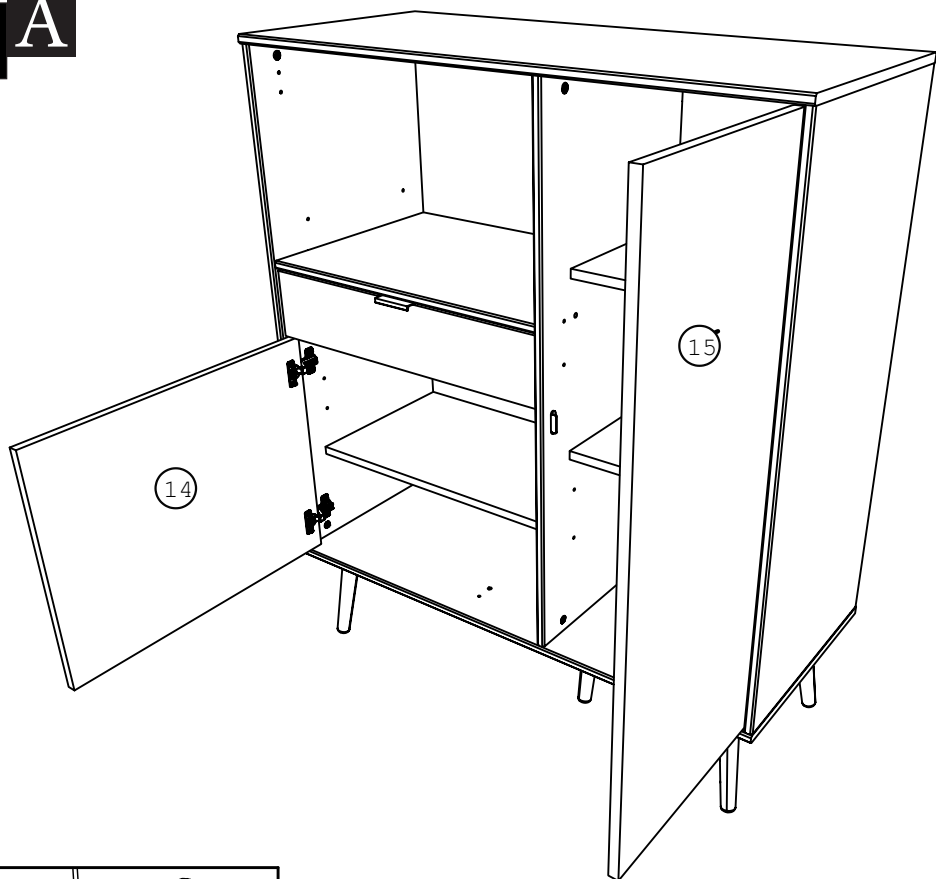


BRC  x1	CON  x1	 x4	VGPOI  x2
---	---	--	--


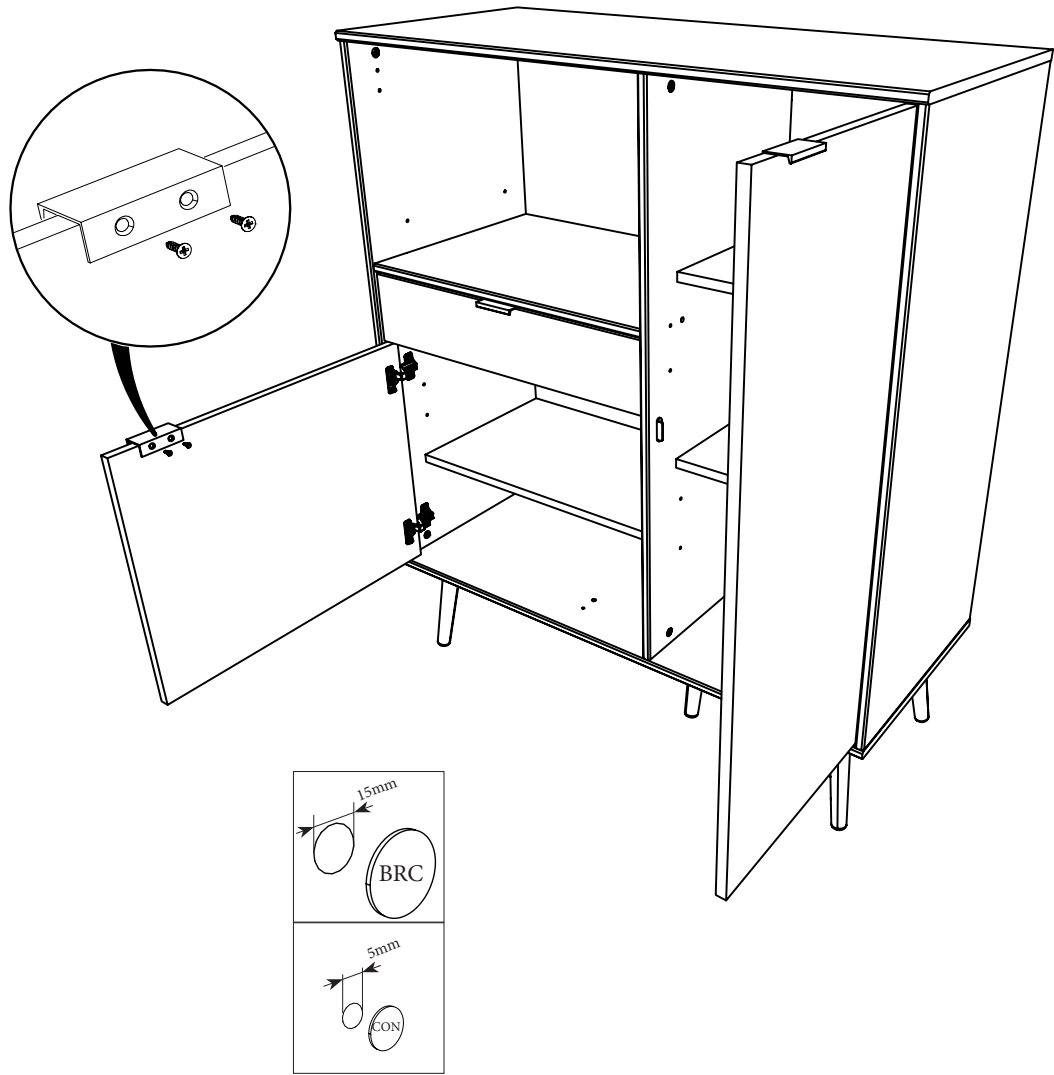


19 B





CP  x1	ADM  x12
VG  x2	BWF BSD  x4 x4

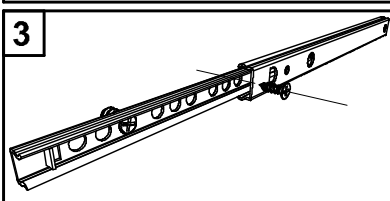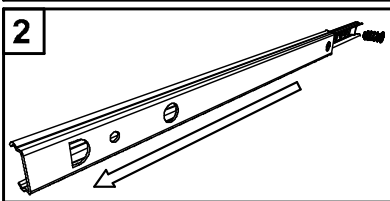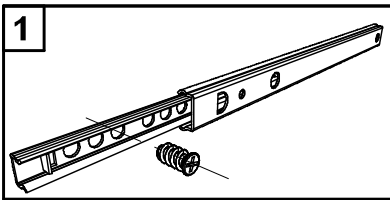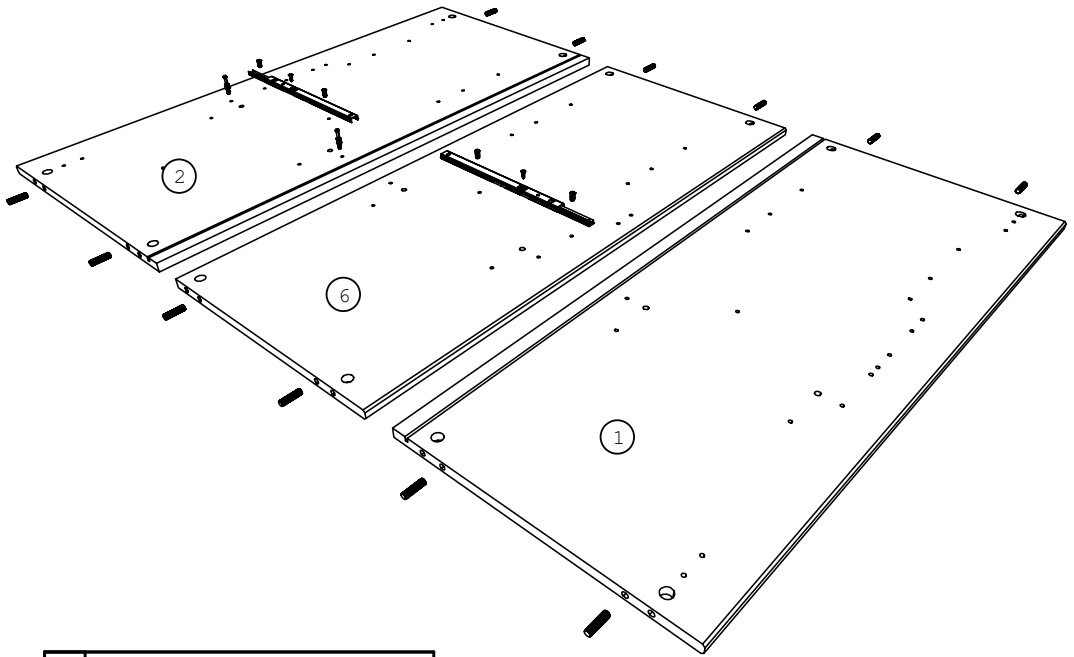



20 B

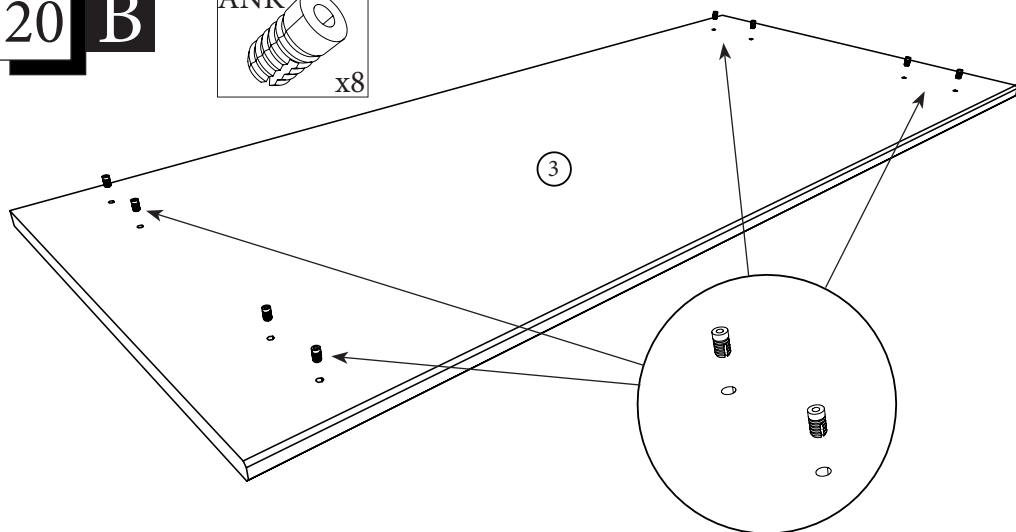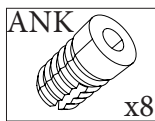


21 B

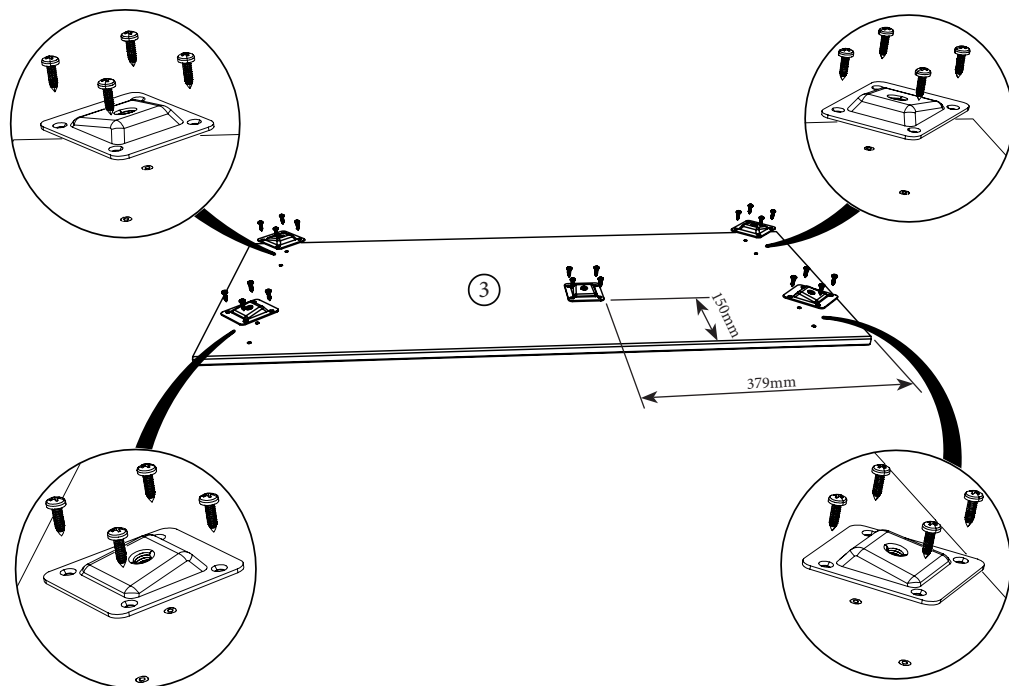

22 B

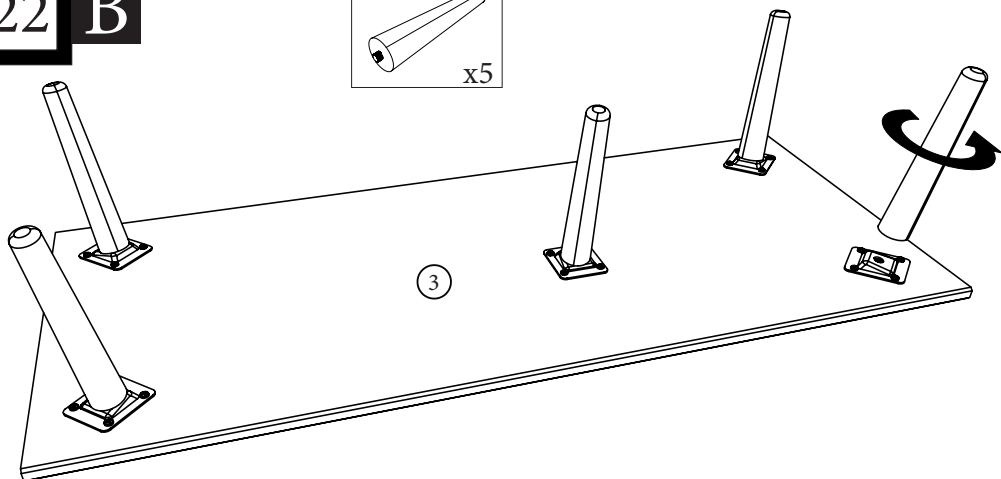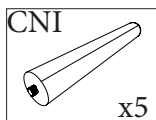


23 B




VAF8 XB

x1



x1

BSD




x12



ADM






x4

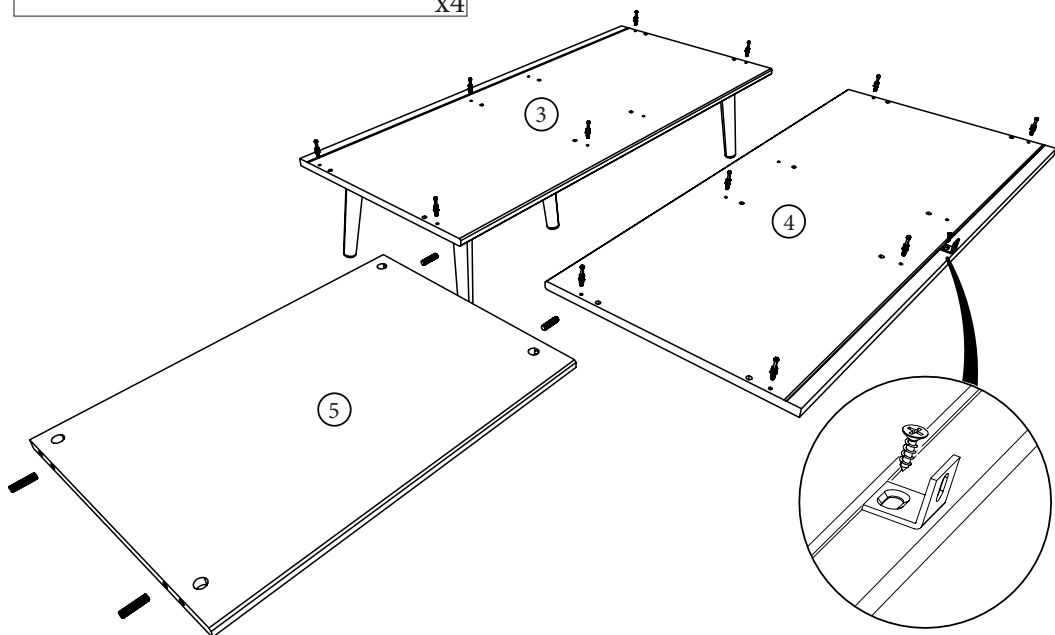


24 B

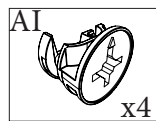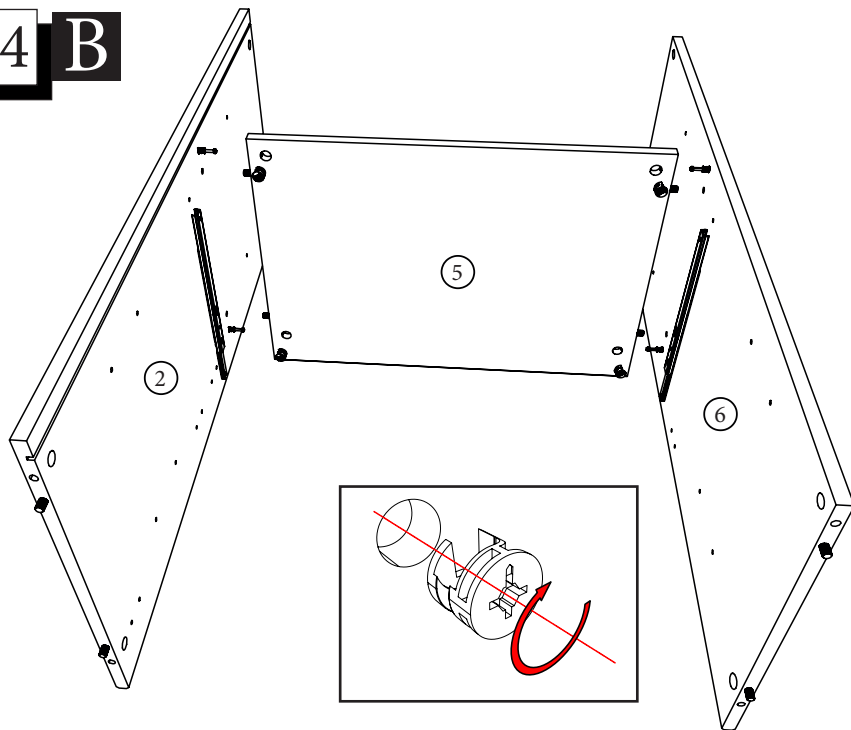




25 B

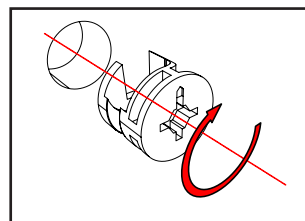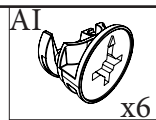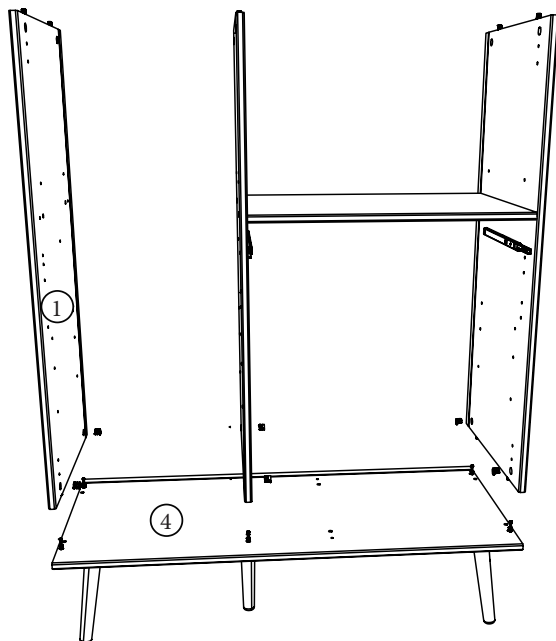

26 B




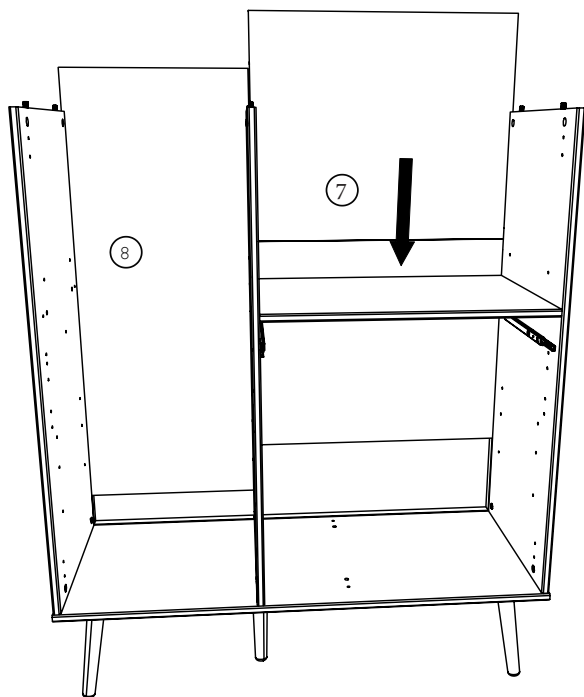


27 B


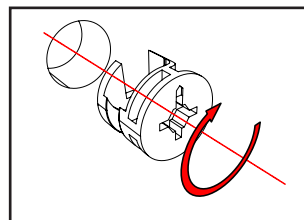
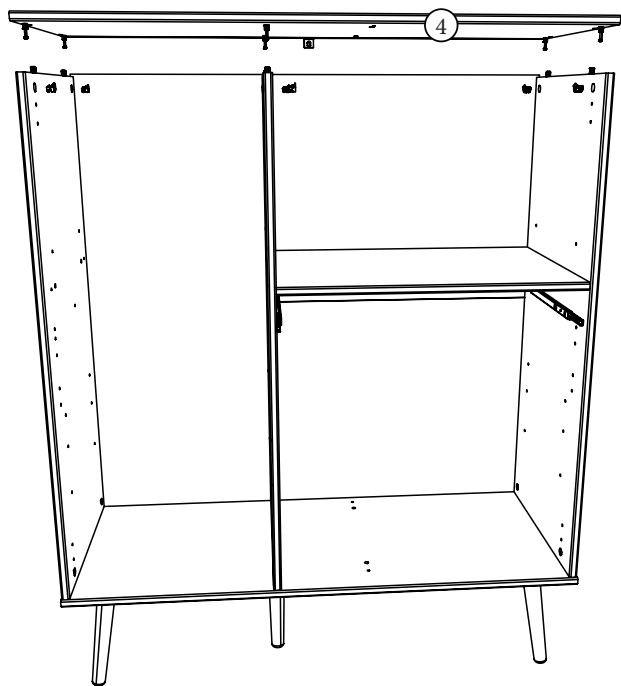



6013/20-Page-21



30 B

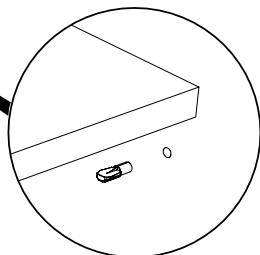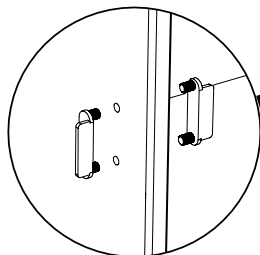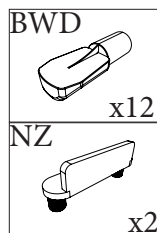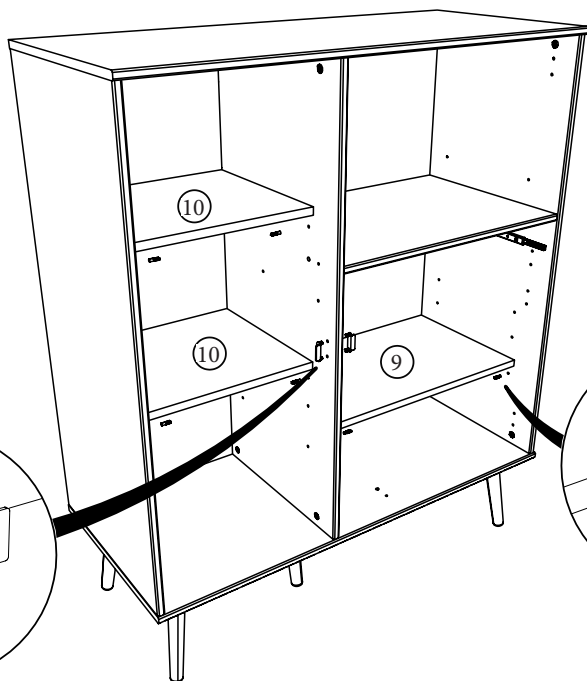



31 B

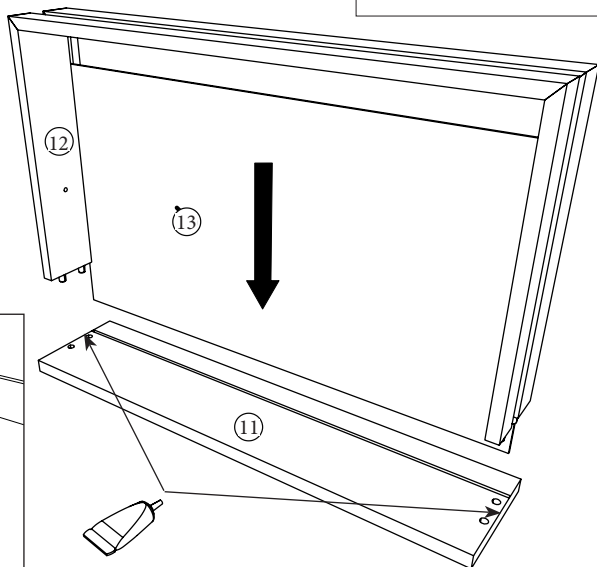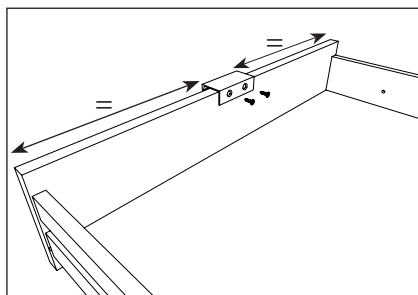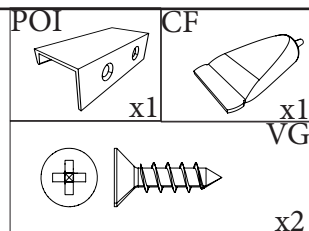
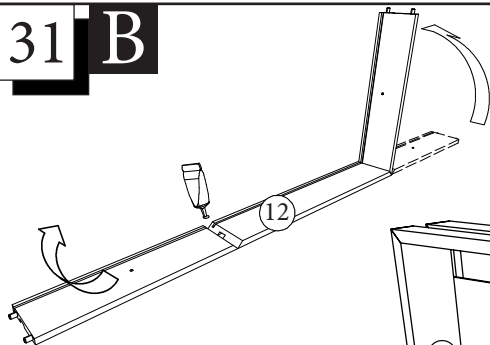





32 B

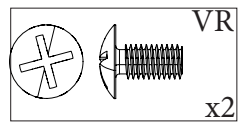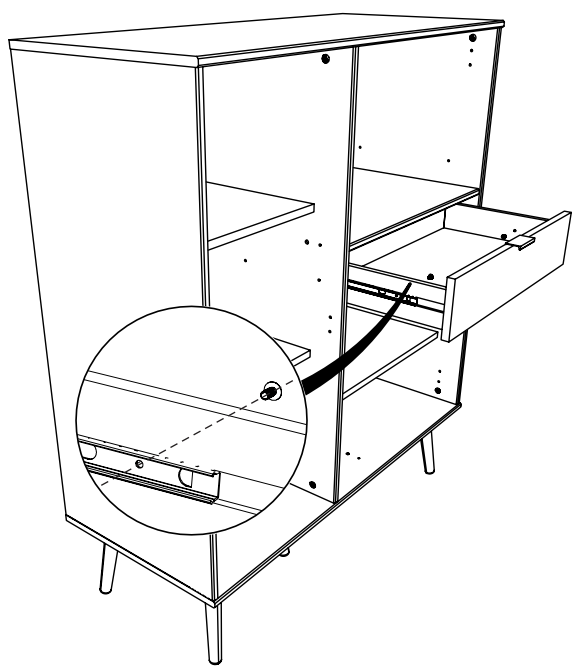

33 B

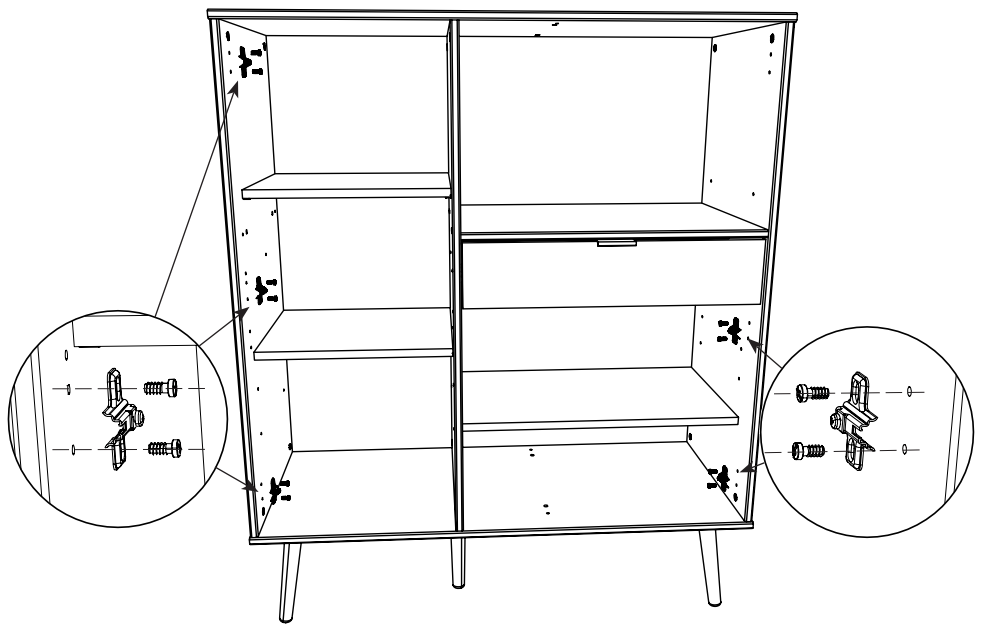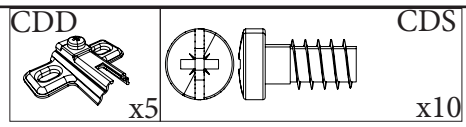

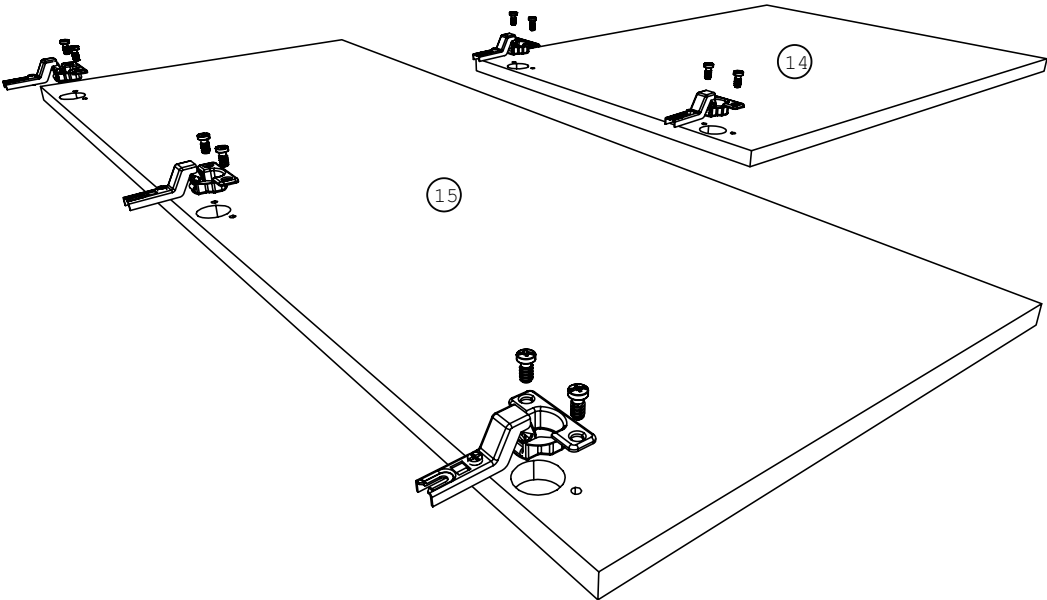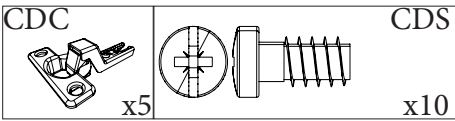

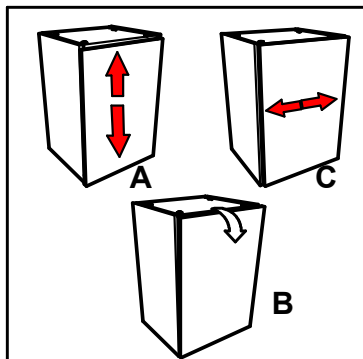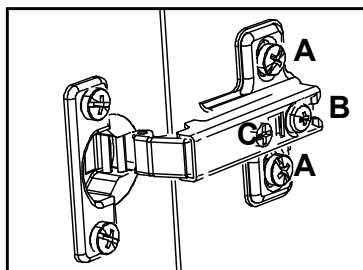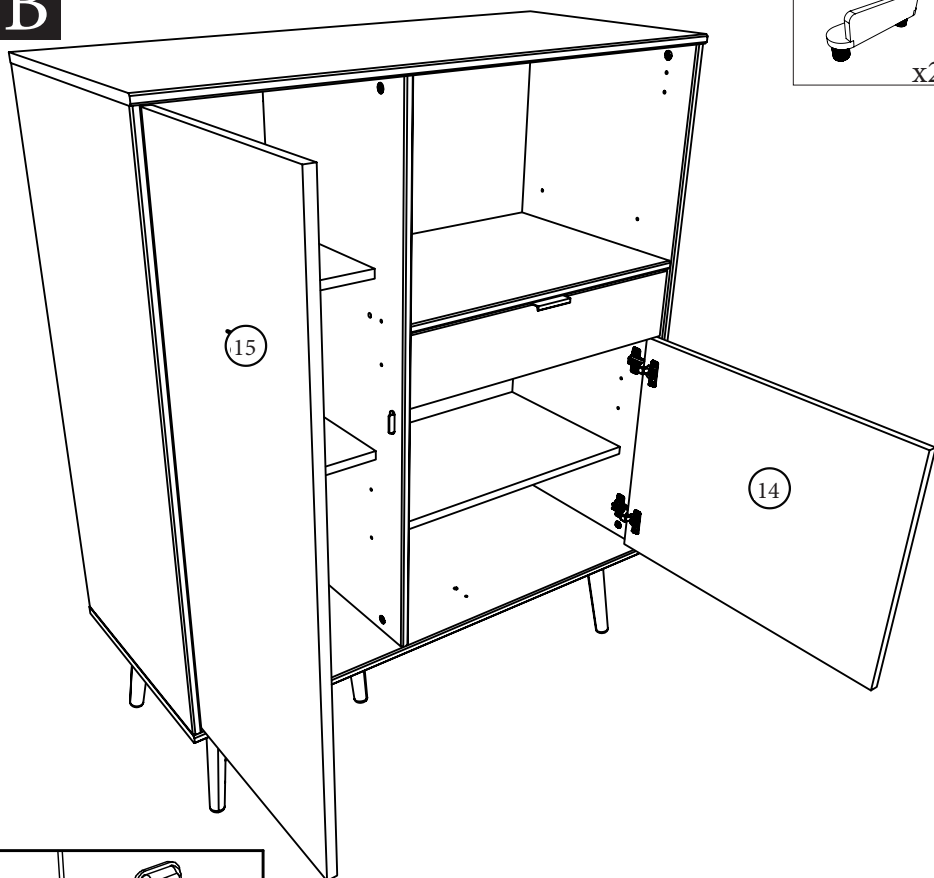

36 B

